SAMSUNG

SM-T530

# Brugervejledning

www.samsung.com

# Om denne vejledning

Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske ekspertise. Denne brugervejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af enhedens funktioner.

- Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug.
- Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Billeder og skærmbilleder kan se anderledes ud end for det faktiske produkt.
- Indholdet kan afvige fra det endelige produkt eller fra den software, der leveres af tjeneste- eller teleudbydere, og kan ændres uden forudgående varsel. Du kan finde den nyeste version af vejledningen på Samsungs websted, *www.samsung.com*.
- Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens generelle ydelse. Applikationer, der er relateret til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller tjenesteudbyder.
- Applikationerne og deres funktioner kan variere afhængigt af land, geografisk område eller hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for problemer med ydelsen, der forårsages af applikationer fra andre udbydere end Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine applikationer ikke fungerer korrekt.
- Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er leveret med licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er fuldt ud ansvarlige for ulovlig brug af medier.

- Standardapplikationer, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en applikation, der leveres med enheden, kan du kontakte et Samsung servicecenter. Kontakt tjenesteudbyderen for brugerinstallerede applikationer.
- Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.

# Vejledningens ikoner

**Advarsel**: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade

**Forsigtig**: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges

**Bemærk**: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger

# Ophavsret

Ophavsret © 2015 Samsung Electronics

Denne guide er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne guide må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

# Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

# Indhold

## Kom godt i gang


7 Enhedens udseende
8 Knapper
9 Pakkens indhold
9 Oplade batteriet
12 Isætte et hukommelseskort
14 Tænde og slukke for enheden
14 Holde enheden
15 Låse og oplåse enheden
15 Justere lydstyrken
15 Skifte til lydløs tilstand


## Grundlæggende brug


16 Indikatorikoner
17 Bruge touchskærmen
20 Dreje skærmen
20 Håndfladebevægelser
22 Brug af Multi-vinduet
25 Informationer
26 Startskærm
28 Skærmen Apps
30 Bruge applikationer
30 Hjælp
31 Angive tekst
33 Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
34 Oprette konti
35 Overføre filer
36 Sikre enheden
37 Opgradere enheden


## Kommunikation


38 Kontakter
42 E-mail
43 Gmail
44 Hangouts
45 Google+
45 Fotos


## Web og netværk


46 Internet
48 Chrome
49 Bluetooth
50 Screen Mirroring


## Medie


51 Musik
53 Kamera

58 Galleri
62 Video
63 YouTube

## Applikations- og mediebutikker

64 Play Butik
65 Galaxy Apps
65 Play Bøger
66 Play Film
66 Play Musik
66 Play Spil
66 Play Bladkiosk

## Værktøjer

67 Notat
68 S Planner
70 Dropbox
71 Sky-tjeneste
71 Drev
72 Hancom Office Viewer
74 Alarm
75 Verdensur
76 Lommereg.
76 S Voice
77 Google
77 Stemmesøgning
78 Mine filer

## Rejse og lokal

80 Maps

## Indstillinger

81 Om Indstillinger
81 FORBINDELSE
84 ENHED
86 KONTROL
89 GENERELT
92 Google Indstillinger

## Appendiks

93 Fejlsøgning
98 Fjerne batteriet

# Kom godt i gang

## Enhedens udseende

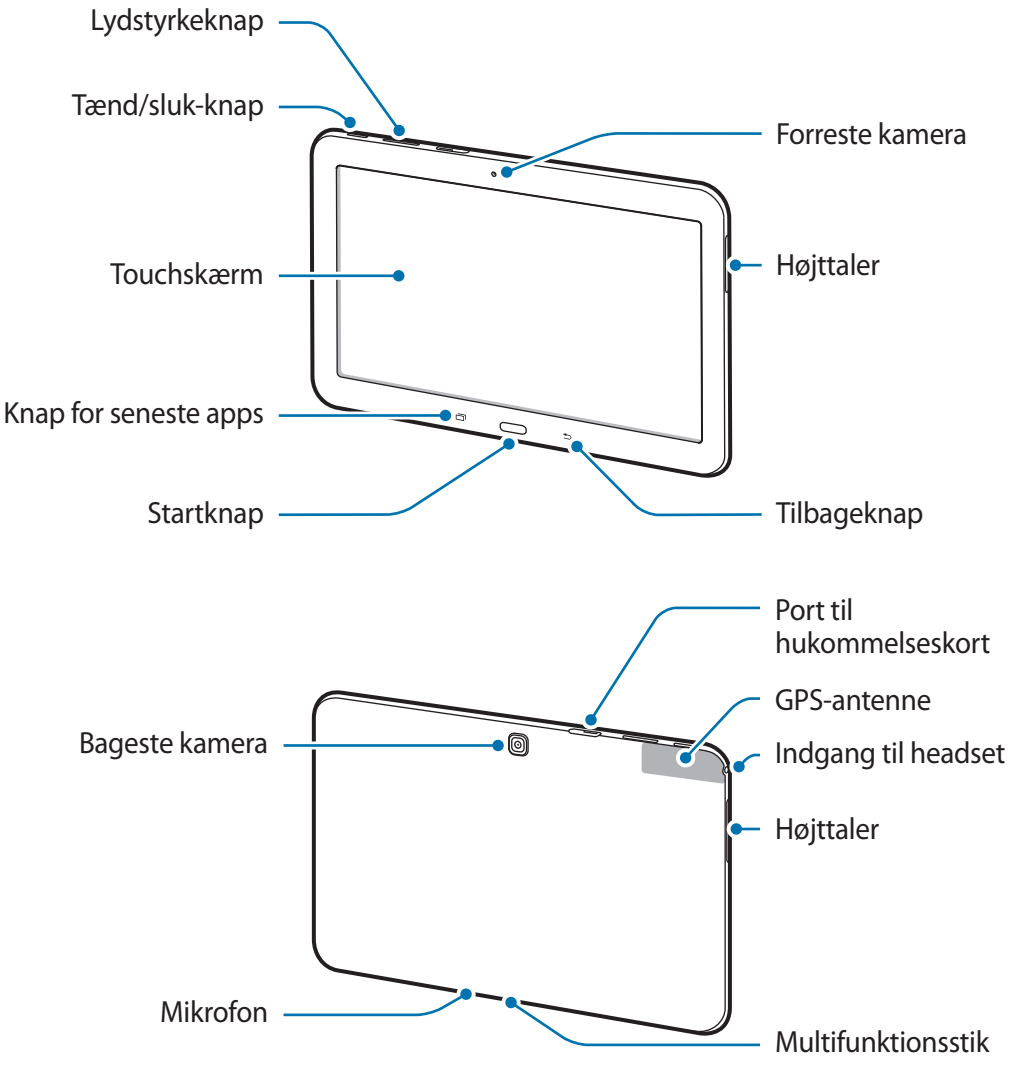

- Dæk ikke antenneområdet med dine hænder eller andre genstande. Dette kan medføre tilslutningsproblemer eller tømme batteriet.
- Det anbefales at bruge en skærmbeskytter, der er godkendt af Samsung. Ikke-godkendte skærmbeskyttere kan medføre funktionsfejl på sensorerne.
- Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.

# Knapper

| Knap | | Funktion |
|---|---|---|
| | **Tænd/sluk** | • Tryk og hold for at tænde eller slukke enheden.<br>• Tryk og hold i mere end 7 sekunder for at nulstille enheden, hvis der er opstået en alvorlig fejl, eller hvis den ikke reagerer eller går i baglås.<br>• Tryk for at låse enheden eller låse den op. Enheden går i låsetilstand, når touchskærmen slukkes. |
| | **Seneste apps** | • Tryk for at åbne listen over de seneste applikationer. |
| | **Startskærm** | • Tryk for at gå tilbage til Startskærmen.<br>• Tryk og hold på Startskærmen for at starte søgning via Google. |
| | **Tilbage** | • Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm. |
| | **Lydstyrke** | • Tryk for at justere enhedens lydstyrke. |

# Pakkens indhold

Kontroller, at følgende dele er i æsken:

- Enhed
- Hurtigstart

- De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med enheden, inden du køber det.
- Andet tilbehør er muligvis ikke kompatibelt med din enhed.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Fejlfunktioner, der forårsages af tilbehør, som ikke er godkendt, er ikke dækket af garantien.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør kan variere og afhænger udelukkende af producentens ændringer. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.

# Oplade batteriet

Oplad batteriet med opladeren, før du bruger det for første gang.

Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.

- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batteriikonet tomt.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op i et par minutter, før du tænder for enheden.
- Hvis du kører flere applikationer samtidigt eller bruger netapplikationer eller applikationer, der skal have forbindelse til en anden enhed, bruges batteriet hurtigt op. Du bør altid lade batteriet helt op, før du bruger disse applikationer, for at undgå, at forbindelsen til netværket afbrydes, eller at batteriet løber tør under en dataoverførsel.

## Bruge opladeren

Slut USB-kablet til USB-strømadapteren, og sæt derefter enden af USB-kablet ind i multifunktionsstikket.

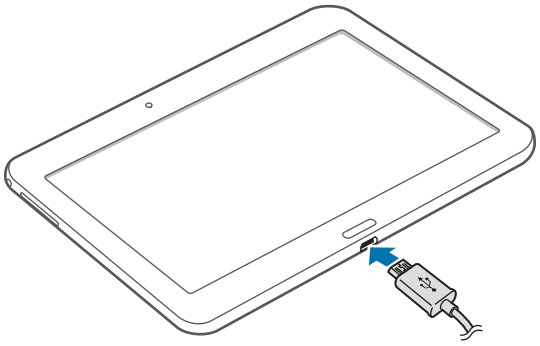

Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader, som skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

- Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer touchskærmen muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan opladeren stoppe opladningen.
- Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre.

Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-kontakt, skal du tage opladeren ud af stikkontakten, når opladeren ikke er i brug, for at undgå strømspild. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være lettilgængelig under opladning.

### Kontrollere batteriets ladestatus

Hvis du oplader batteriet, mens enheden er slukket, vises den aktuelle opladningsstatus ved hjælp af følgende ikoner:

Oplader

Fuldt opladet

## Reducere batteriforbruget

Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden igennem længere tid mellem opladninger:

- Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på Tænd/sluk-knappen.
- Luk unødvendige applikationer ved brug af joblisten.
- Deaktiver Bluetooth-funktionen.
- Deaktiver Wi-Fi-funktionen.
- Deaktiver automatisk synkronisering af applikationer.
- Nedsæt tiden for baggrundsbelysning.
- Nedsæt skærmens lysstyrke.

# Isætte et hukommelseskort

Enheden kan bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 64 GB. Nogle typer hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke kompatible med enheden.

- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller ødelægge data, der er gemt på kortet.
- Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.

- Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, bliver du bedt om at omformatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i mappen **SD-kort**.

1 Åbn dækslet til hukommelseskortporten.

2 Isæt et hukommelseskort med de guldfarvede kontaktflader vendende nedad.

3 Skub hukommelseskortet ind i porten, indtil det klikker på plads.

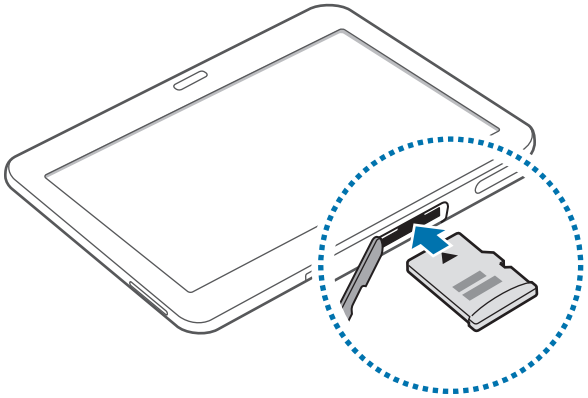

4 Luk dækslet til hukommelseskortporten.

## Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert. Tryk på ⊞ → **Indstillinger** → **GENERELT** → **Lagring** → **Deaktiver SD-kort** på Startskærmen.

1 Åbn dækslet til hukommelseskortporten.

2 Skub hukommelseskortet forsigtigt, indtil det løsner sig fra enheden, og tag det ud.

3 Luk dækslet til hukommelseskortporten.

Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort, herunder tab af data.

## Formatere hukommelseskortet

Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med enheden. Formater hukommelseskortet på enheden.

Tryk på ⊞ → **Indstillinger** → **GENERELT** → **Lagring** → **Formatér SD-kort** → **FORMATÉR SD-KORT** → **SLET ALT** på Startskærmen.

Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

# Tænde og slukke for enheden

Første gang, du tænder enheden, skal du opsætte den ved at følge vejledningen på skærmen.

Tryk på Tænd/sluk-knappen og hold på den i nogle få sekunder for at tænde enheden.

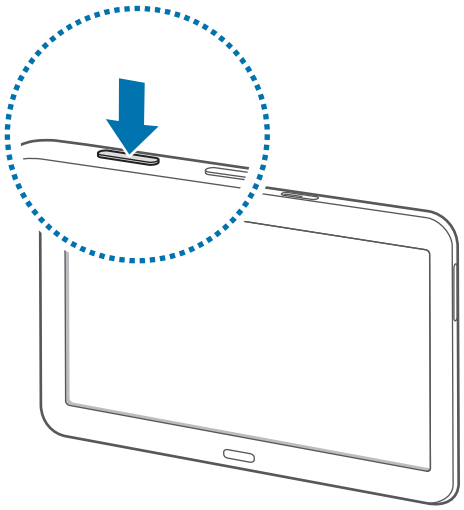

- Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brug af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
- Tryk og hold på Tænd/sluk-knappen, og tryk på **Flytilstand** for at deaktivere de trådløse funktioner.

Du kan slukke enheden ved at trykke på Tænd/sluk-knappen og holde på den og herefter trykke på **Sluk**.

# Holde enheden

Dæk ikke antenneområdet med dine hænder eller andre genstande. Dette kan medføre tilslutningsproblemer eller tømme batteriet.

# Låse og oplåse enheden

Lås enheden, når du ikke bruger den, så du ikke utilsigtet kommer til at aktivere en funktion. Når du trykker på Tænd/sluk-knappen, slukkes skærmen, og låsetilstand aktiveres. Enheden låses automatisk, hvis den ikke bruges inden for et fastsat tidsrum.

Du kan låse enheden op ved at trykke på Tænd/sluk-knappen eller Startknappen, når touchskærmen er slukket, trykke et vilkårligt sted på skærmen og derefter svirpe fingeren i en vilkårlig retning.

# Justere lydstyrken

Tryk til venstre eller højre på Lydstyrkeknappen for at justere lydstyrken ved afspilning af musik eller video.

# Skifte til lydløs tilstand

Brug en af følgende metoder:

- Tryk og hold Lydstyrkeknappen til venstre, indtil lydløs tilstand aktiveres.
- Åbn informationspanelet øverst på skærmen, og tryk derefter på **Lyd**.

# Grundlæggende brug

## Indikatorikoner

Ikonerne øverst på skærmen giver oplysninger om enhedens status. Tabellen nedenfor indeholder de mest almindelige ikoner.

| Ikon | Betydning |
|---|---|
| | Forbundet til Wi-Fi |
| | Bluetooth-funktion aktiveret |
| | GPS aktiveret |
| | Synkroniseret med internettet |
| | Alarm aktiveret |
| | Lydløs tilstand aktiveret |
| | Flytilstand aktiveret |
| | Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig |
| | Batteriniveau |

# Bruge touchskærmen

Berør udelukkende touchskærmen med fingrene.

- Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på touchskærmen.
- For at undgå beskadigelse af touchskærmen må du ikke trykke på den med skarpe genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.

- Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens kanter, da de er uden for området for berøringsinput.
- Hvis du ikke bruger touchskærmen igennem en længere periode, kan det resultere i skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk touchskærmen, når du ikke bruger enheden.

## Fingerbevægelser

### Trykke

Du kan åbne en applikation, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste et tegn på skærmtastaturet med et fingertryk.

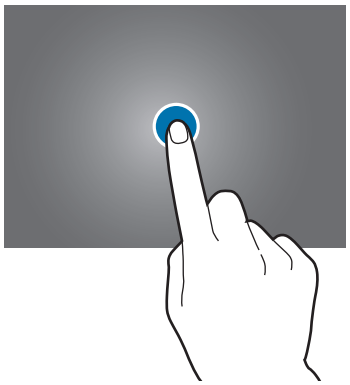

## Trykke og holde

Tryk og hold på et element i mere end 2 sekunder for at få adgang til de tilgængelige valg.

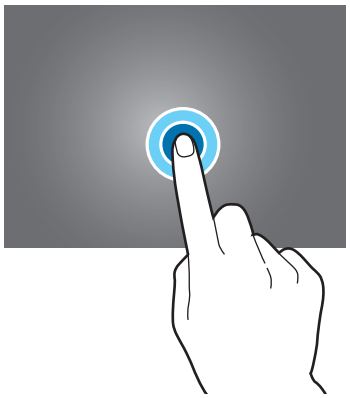

## Trække

Du kan flytte et ikon, en miniature eller en forhåndsvisning til en ny placering ved at trykke og holde på elementet og trække det til den ønskede position.

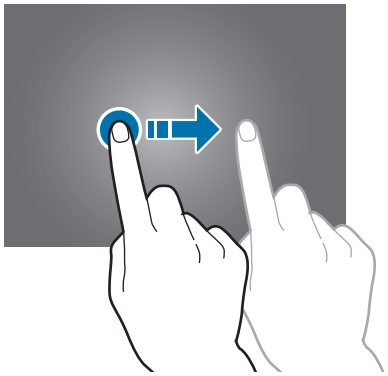

## Dobbelttrykke

Dobbelttryk på en webside eller et billede for at zoome ind. Dobbelttryk igen for at vende tilbage.

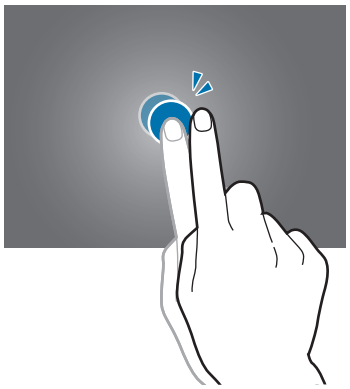

## Svirpe

Svirp til højre eller venstre på Startskærmen eller skærmen Apps for at få vist et andet panel. Svirp op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste, såsom en kontaktliste.

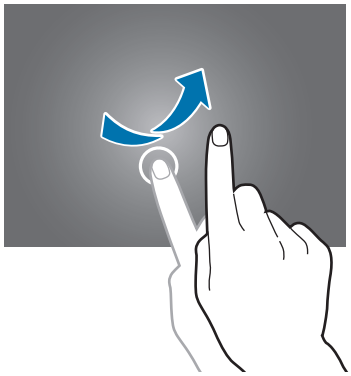

## Knibe

Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Knib fingrene sammen for at zoome ud.

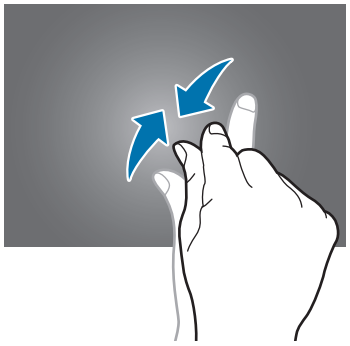

# Dreje skærmen

Mange applikationer kan bruges i enten stående eller liggende retning. Når du drejer enheden, tilpasses skærmen automatisk til den nye skærmretning.

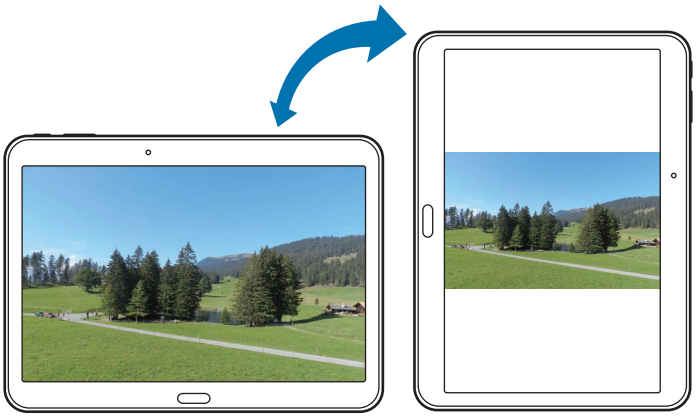

Du kan forhindre skærmen i at rotere ved at åbne informationspanelet og fravælge **Skærm-rotation**.

- Ikke alle applikationer giver mulighed for skærmrotation.
- Nogle applikationer viser forskellige skærmbilleder afhængigt af retningen.

# Håndfladebevægelser

Brug håndfladebevægelser til at betjene enheden ved at røre ved skærmen.

Håndfladebevægelsesfunktionen skal være aktiveret, før du kan bruge bevægelserne. På Startskærmen trykkes på → **Indstillinger** → **KONTROL** → **Håndfladebevægelse**, og derefter trækkes kontakten **Håndfladebevægelse** til højre.

## Stryge

Stryg hånden hen over skærmen for at kopiere et skærmbillede. Billedet gemmes i **Galleri** → **Screenshots**. Ikke alle applikationer giver mulighed for at kopiere skærmbilleder.

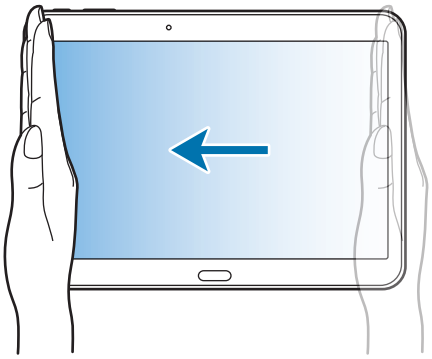

## Dække

Dæk skærmen med håndfladen for at sætte medieafspilningen på pause.

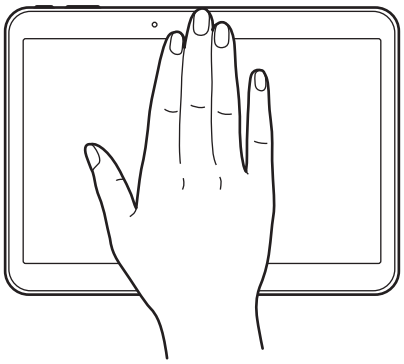

# Brug af Multi-vinduet

Brug denne funktion til at køre flere applikationer på skærmen samtidigt.

- Kun applikationer i bakken Multi-vindue kan køre.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

For at aktivere Multi-vindue skal du på Startskærmen trykke på → **Indstillinger** → **ENHED** → **Multi-vindue** og derefter trække kontakten **Multi-vindue** til højre.

## Bruge et Multi-vindue med delt skærm

Brug denne funktion til at køre applikationer på en delt skærm.

### Starte applikationer i et Multi-vindue med delt skærm

1 Træk en finger fra skærmens højre kant og ind til midten af skærmen. Du kan også vælge at trykke og holde på .

Bakken Multi-vindue vises i højre side af skærmen.

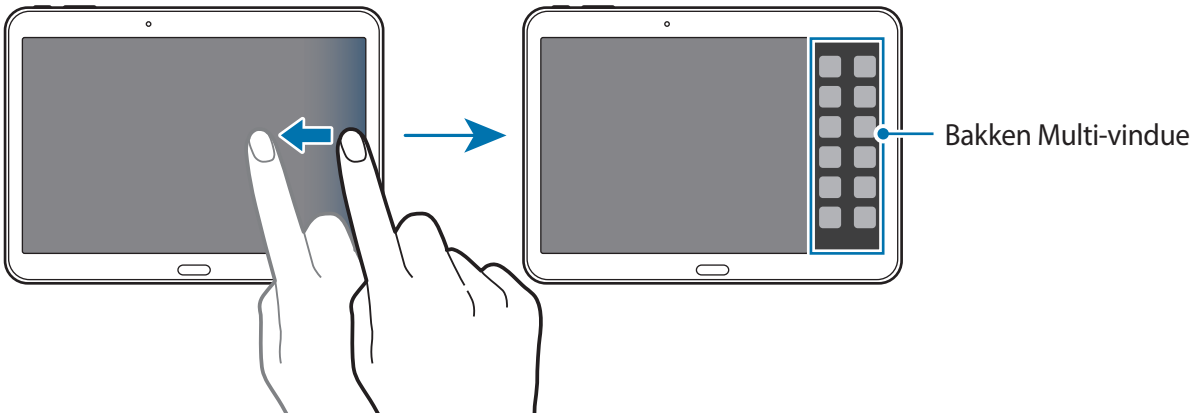

2 Tryk og hold på et applikationsikon i bakken Multi-vindue, og træk det derefter til skærmen.

Slip applikationsikonet, når skærmen bliver blå.

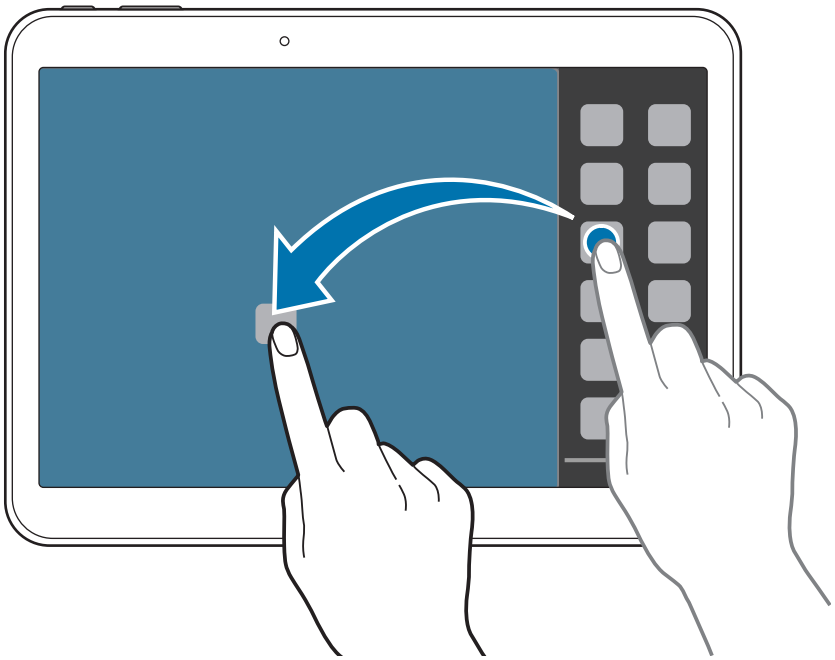

3 Tryk og hold på et andet applikationsikon i bakken Multi-vindue, og træk det derefter til skærmen.

## Dele indhold mellem applikationer

Du kan nemt dele indhold mellem applikationer, f.eks. **E-mail** og **Internet** ved at trække og slippe det.

Ikke alle applikationer understøtter denne funktion.

1 Start **E-mail** og **Internet** i et Multi-vindue med delt skærm.

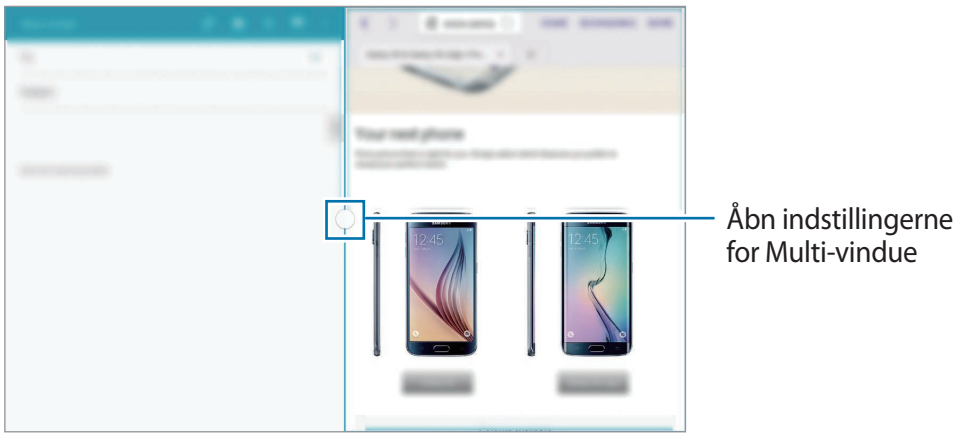


2 Tryk på cirklen mellem applikationsvinduerne, og tryk derefter på .

Tryk på cirklen mellem applikationsvinduerne for at få adgang til følgende indstillinger:

- : Skift placering mellem applikationer med Multi-vindue.
- : Del elementer, f.eks. billeder, tekst eller links, mellem applikationsvinduer ved at trække og slippe dem.
- : Maksimer vinduet.
- : Luk applikationen.

3 Tryk og hold på et element i Internet-vinduet, og træk det til et sted i vinduet E-mail.

# Informationer

Der vises informationer på statuslinjen øverst på skærmen for nye beskeder, kalender-begivenheder, enhedsstatus m.m. Træk nedad fra statuslinjen for at åbne informationspanelet. Rul gennem listen for at se flere varsler. Luk informationspanelet ved at trække bjælken, der er nederst på skærmen, opad.

Fra informationspanelet kan du få vist enhedens nuværende indstillinger. Træk nedad fra statuslinjen, og tryk derefter på for at bruge følgende indstillinger:

- **Wi-Fi**: Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-funktionen.
- **Placer.**: Aktiver eller deaktiver GPS-funktionen.
- **Lyd**: Aktiver eller deaktiver lydløs tilstand.
- **Skærmrotation**: Tillad eller forhindr grænsefladen i at rotere, når du drejer enheden.
- **Bluetooth**: Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funktionen.

- **Multi-vindue**: Angiv brug af panelet Multi-vindue.
- **Screen Mirroring**: Aktiver eller deaktiver skærmspejlingsfunktionen.
- **Synk**: Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering af applikationer.
- **Smart sk.-st.by**: Aktiver eller deaktiver funktionen smart skærm-standby.
- **Strømbespar.**: Aktiver eller deaktiver strømsparetilstand.
- **Forstyr ikke**: Aktiver eller deaktiver blokeringstilstand. I blokeringstilstand blokerer enheden for henvendelser. For at vælge hvilke meddelelser der skal blokeres, skal du trykke på **Indstillinger** → **ENHED** → **Lyde og meddelelser** → **Forstyr ikke**.
- **Flytilstand**: Aktiver eller deaktiver flytilstand.

De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Hvis du vil omarrangere indstillingerne i informationspanelet, skal du åbne informationspanelet, trykke på → , trykke og holde på et element, og derefter trække elementet til en anden placering.

# Startskærm

Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Her vises indikatorikoner, widgets, genveje til applikationer m.v.

Startskærmen kan have flere paneler. Rul til højre eller venstre for at få vist andre paneler.

## Omarrangere elementer

### Tilføje et applikationsikon

På Startskærmen trykkes på , tryk og hold på et applikationsikon, og træk det ind i et paneleksempel.

### Flytte et element

Tryk og hold på et element, og træk det til en ny placering. Træk det ud til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel.

### Fjerne et element

Tryk og hold på et element, og træk det til affaldsspanden øverst på Startskærmen.
Slip elementet, når affaldsspanden bliver rød.

## Omarrangere paneler

### Tilføje et nyt panel

Knib fingrene sammen på skærmen, og tryk på .

### Flytte et panel

Knib fingrene sammen på skærmen, tryk og hold på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.

### Fjerne et panel

Knib fingrene sammen på skærmen, tryk og hold på et paneleksempel, og træk det til affaldsspanden øverst på skærmen.

## Angive en baggrund

Brug et billede, der ligger på enheden, som baggrund for Startskærmen.

1 Tryk og hold på et tomt område på Startskærmen, og tryk derefter på **Baggrunde** → **Startskærm**.

2 Rul til venstre eller højre, og vælg mellem de billeder, der vises nederst på skærmen.

Du kan vælge fotos, der er optaget med enhedens kamera, eller øvrige fotos ved at trykke på **Fra Galleri**.

3 Vælg et billede, rediger eventuelt størrelsen, og angiv det derefter som baggrund.

## Bruge widgets

Widgets er små applikationer, der giver praktiske funktioner og oplysninger på Startskærmen. Du kan bruge widgets ved at føje dem til Startskærmen fra widgetpanelet.

De tilgængelige widgets afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Tryk og hold på det tomme område på Startskærmen, og tryk derefter på **Widgets**. Rul til højre eller venstre på panelet, og tryk og hold på en widget for at føje den til Startskærmen. Placer den det ønskede sted, tilpas eventuelt størrelsen ved at trække i rammen, og tryk derefter et valgfrit sted på skærmen for at gemme widgettens placering.

# Skærmen Apps

Skærmen Apps viser ikoner for alle applikationer, herunder eventuelt nyinstallerede applikationer.

På Startskærmen trykkes på for at åbne skærmen Apps.

Rul til højre eller venstre for at få vist andre paneler.

## Omarrangere applikationer

Denne funktion er kun tilgængelig i gittervisningen, der kan tilpasses.

Tryk på → **Redigér**, tryk og hold på en applikation, og træk den til en ny placering. Træk den ud til siden af skærmen for at flytte den til et andet panel.

## Organisere i mapper

Skab orden i dine applikationer ved at gruppere dem i mapper.

Tryk på → **Redigér**, tryk og hold på en applikation, og træk den til **Opret mappe**. Indtast et mappenavn, og tryk derefter på **Klar**. Placer applikationer i den nye mappe ved at trække dem og tryk derefter på for at gemme den nye opsætning.

## Omarrangere paneler

Knib fingrene sammen på skærmen, tryk og hold på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.

## Installere applikationer

Du kan bruge applikationsbutikker, som f.eks. **Galaxy Apps**, til at downloade og installere applikationer.

## Afinstallere applikationer

Tryk på ⋮ → **Afinstaller/deaktiver apps**, og vælg derefter en applikation for at fjerne den.

Standardapplikationer, der følger med enheden, kan ikke afinstalleres.

## Deaktivere applikationer

Tryk på ⋮ → **Afinstaller/deaktiver apps**, og vælg derefter en applikation for at deaktivere den.

Hvis du vil aktivere applikationen skal du på skærmen Apps trykke på ⋮ → **Vis deaktiverede apps**, vælge applikation og derefter trykke på **UDFØRT**.

- Downloadede applikationer og visse standardapplikationer, der følger med enheden, kan ikke afinstalleres.
- Når du bruger denne funktion, fjernes deaktiverede applikationer fra skærmen Apps, men de er stadig gemt på enheden.

# Bruge applikationer

Denne enhed kan køre mange forskellige typer af applikationer, lige fra medie- til internet-applikationer.

## Åbne en applikation

Åbn en applikation ved at vælge et applikationsikon på Startskærmen eller skærmen Apps.

Visse applikationer er grupperet i mapper. Tryk på en mappe, og tryk derefter på en applikation for at åbne den.

## Åbne fra senest anvendte applikationer

Tryk på for at åbne listen over de senest brugte applikationer.

Vælg det applikationsikon, du vil åbne.

## Lukke en applikation

Luk de applikationer, du ikke bruger, for at spare på batteriet og opretholde enhedens ydeevne.

Tryk på → **Jobliste**, og tryk derefter på **AFSLUT** ud for en applikation for at lukke den. Tryk på **AFSLUT ALLE** for at lukke alle åbne applikationer. Du kan også trykke på → **Luk alle**.

# Hjælp

Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og applikationer eller konfigurerer vigtige indstillinger.

På skærmen Apps trykkes på **Hjælp**. Vælg en kategori for at få vist tip.

Tryk på → **Sortér efter navn** for at sortere kategorierne i alfabetisk orden.

Tryk på for at søge efter nøgleord.

# Angive tekst

Brug Samsung-tastaturet eller stemmeinputfunktionen for at angive tekst.

Tekstangivelse understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til et af de understøttede sprog.

## Skifte tastaturtype

Tryk på et vilkårligt tekstfelt, åbn informationspanelet, tryk på **Vælg tastatur**, og vælg derefter den tastaturtype, du vil bruge.

## Bruge Samsung-tastaturet

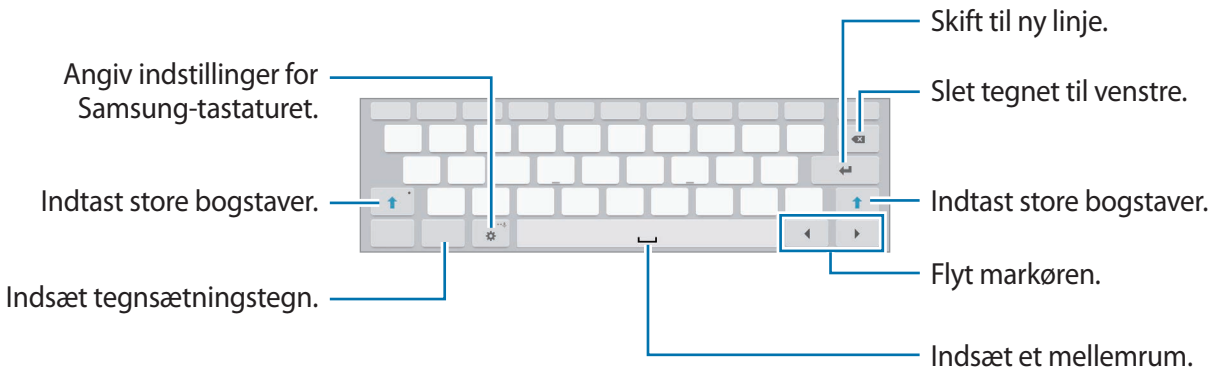


### Indtaste store bogstaver

Tryk på ⇧, før du indtaster et tegn. Tryk to gange, hvis du udelukkende vil bruge store bogstaver.

### Skifte tastaturtype

Tryk og hold på ⚙, og tryk derefter på ⌨, hvis du vil ændre tastaturtypen.

På det flydende tastatur trykkes og holdes på fanen, og herefter flyttes det flydende tastatur til en anden placering.

### Skifte tastatursprog

Føj sprog til tastaturet, og skub derefter mellemrumstasten til venstre eller højre for at skifte tastatursprog.

### Håndskrift

Tryk og hold på , tryk på , og skriv et ord med fingeren. Der vises ordforslag under skrivning. Vælg et foreslået ord.

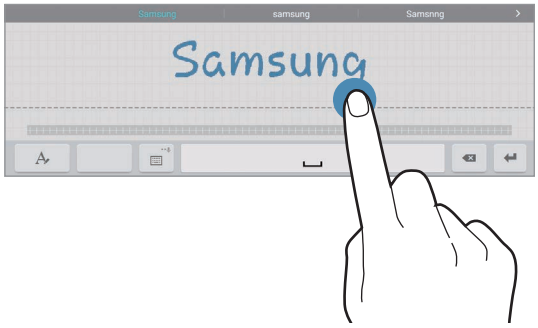


Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

## Angive tekst via tale

Aktiver stemmeinputfunktionen, og tal ind i mikrofonen. Enheden viser de ord, du siger.

Hvis enheden ikke genkender ordene korrekt, skal du trykke på den understregede tekst og vælge et andet ord eller en sætning fra rullelisten.

Hvis du vil ændre sproget eller føje sprog til stemmegenkendelse, skal du trykke på det aktuelle sprog.

## Kopiere og indsætte

Tryk og hold på et tekstudsnit, træk i eller for at markere mere eller mindre tekst, og tryk derefter på **Kopiér** for at kopiere eller **Klip** for at klippe ud. Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.

Du kan placere teksten i et tekstfelt ved at anbringe markøren på det sted, hvor teksten skal indsættes, og derefter trykke på → **Indsæt**.

# Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

Forbind enheden til et Wi-Fi-netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med andre enheder. (s. 81)

## Tænde og slukke Wi-Fi

Åbn informationspanelet, og tryk på **Wi-Fi** for at slå forbindelsen til eller fra.

- Enheden benytter en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan ikke lovligt anvendes udendørs.
- Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.

## Forbinde til Wi-Fi-netværk

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **FORBINDELSE** → **Wi-Fi** og derefter trækkes kontakten **Wi-Fi** til højre.

Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk, indtast om nødvendigt en adgangskode, og tryk på **TILSLUT**. Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode. Når der er oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden fremover automatisk oprette forbindelse til netværket, når det er tilgængeligt.

## Tilføje et Wi-Fi-netværk

Hvis det ønskede netværk ikke vises på netværkslisten, skal du trykke på **Tilføj Wi-Fi-netværk** i bunden af listen. Indtast netværksnavnet i **Netværks-SSID**, vælg sikkerhedstypen, indtast adgangskoden, medmindre det er et åbent netværk, og tryk på **TILSLUT**.

## Glemme Wi-Fi-netværk

Ethvert anvendt netværk, herunder det aktuelle, kan glemmes, så enheden ikke automatisk opretter forbindelse til det. Vælg netværket på netværkslisten, og tryk på **GLEM**.

# Oprette konti

Google-applikationer, som f.eks. **Play Butik**, kræver en Google-konto, og **Galaxy Apps** kræver en Samsung account. Opret en Google-konto og en Samsung account for at få mest ud af enheden.

## Tilføje konti

Følg de retningslinier, der angives, når du åbner en Google-applikation, for at oprette en Google-konto. Du skal ikke logge ind.

Du kan logge på med eller tilmelde dig en Google-konto ved på skærmen Apps at trykke på **Indstillinger** → **GENERELT** → **Konti** → **Tilføj konto** → **Google**. Herefter indtaster du din e-mailkonto for at logge ind, eller trykker på **Du kan også oprette en ny konto**, og følger instruktionerne på skærmen for at afslutte kontoopsætningen. Du kan anvende flere Google-konti på enheden.

Du bør også oprette en Samsung account.

## Fjerne konti

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **GENERELT** → **Konti**, vælg et kontonavn under **Mine konti**, vælg den konto, der skal fjernes, og tryk derefter på ⋮ → **Fjern konto**.

# Overføre filer

Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.

## Forbinde med Samsung Kies

Samsung Kies er en computerapplikation til administration af medieindhold og personlige oplysninger med Samsung-enheder. Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs webside.

1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

Samsung Kies starter automatisk på computeren. Hvis Samsung Kies ikke starter, skal du dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.

2 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

## Forbinde med Windows Media Player

Sørg for, at Windows Media Player er installeret på computeren.

1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

2 Åbn Windows Media Player, og synkroniser musikfiler.

## Forbinde som en medieenhed

1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

2 Åbn informationspanelet, og tryk på **Forbundet som en medieenhed** → **Medieenhed (MTP)**.

Tryk på **Kamera (PTP)**, hvis computeren ikke understøtter MTP (Media Transfer Protocol), eller hvis der ikke er installeret en passende driver.

3 Overfør filer mellem enheden og computeren.

# Sikre enheden

Ved hjælp af sikkerhedsfunktionerne kan du forhindre andre i at bruge eller få adgang til personlige data og oplysninger på enheden. Der skal altid indtastes en oplåsningskode for at låse enheden op.

## Angive et mønster

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **ENHED** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Mønster**.

Tegn et mønster ved at forbinde mindst fire punkter, og tegn derefter mønsteret igen for at bekræfte det. Angiv en backup PIN-kode til at låse skærmen op, hvis du skulle glemme mønsteret.

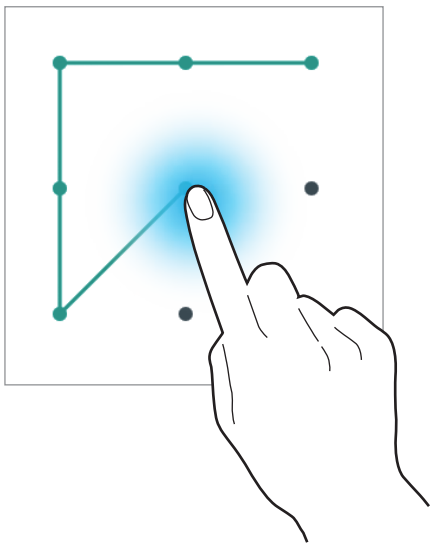

## Angive en PIN-kode

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **ENHED** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **PIN-kode**.

Indtast mindst fire cifre, og indtast PIN-koden igen for at bekræfte.

## Angive en adgangskode

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **ENHED** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Adgangskode**.

Indtast mindst fire tegn, herunder cifre og symboler, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

## Låse enheden op

Tænd for skærmen ved at trykke på Tænd/sluk-knappen eller Startknappen, og indtast oplåsningskoden.

Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs servicecentre.

# Opgradere enheden

Enhedens software kan opgraderes til den seneste udgave.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

## Opgradere med Samsung Kies

Start Samsung Kies, og slut enheden til computeren. Samsung Kies genkender automatisk enheden og viser eventuelle tilgængelige opdateringer i en dialogboks. Klik på knappen Opdater i dialogboksen for at starte opgraderingen. Du kan finde yderligere oplysninger om opgradering i hjælpen til Samsung Kies.

- Sluk ikke for computeren, og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opgraderes.
- Under opgradering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til computeren. Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen.

## Trådløs opgradering

Enhedens software kan opgraderes direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware over-the-air).

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **GENERELT** → **Om enheden** → **Softwareopdateringer** → **Opdatér nu**.

# Kommunikation

## Kontakter

Brug denne applikation til at administrere kontakter, herunder telefonnumre, e-mailadresser m.m.

På skærmen Apps trykkes på **Kontakter**.

### Administrere kontakter

Tryk på **KONTAKTER**.

#### Oprette en kontakt

Tryk på , og indtast kontaktoplysninger.

- : Tilføj et billede.
- + / − : Tilføj eller slet et kontaktfelt.

#### Redigere en kontakt

Vælg en kontakt, der skal redigeres, og tryk på .

#### Slette en kontakt

Tryk på .

## Søge efter kontakter

Tryk på **KONTAKTER**.

Brug en af følgende søgemetoder:

- Rul op eller ned på kontaktlisten.
- Før en finger ned langs indekset i venstre side af kontaktlisten for at rulle hurtigt gennem den.
- Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.

Når en kontakt er markeret, kan du gøre et af følgende:

- : Føj til favoritkontakter.
- : Skriv en e-mail.

## Visning af kontakter

Tryk på **KONTAKTER**.

Enheden viser som standard alle gemte kontakter.

Tryk på → **Indstillinger** → **Kontakter, der skal vises**, og vælg derefter en placering, hvor kontakter er gemt.

## Flytning af kontakter

Tryk på **KONTAKTER**.

### Flytning af kontakter til Google

Tryk på → **Flyt enhedskontakter til** → **Google**.

### Flytning af kontakter til Samsung

Tryk på → **Flyt enhedskontakter til** → **Samsung account**.

# Importere og eksportere kontakter

Tryk på **KONTAKTER**.

## Importere kontakter

Tryk på ⋮ → **Indstillinger** → **Importer/eksporter kontakter**, og vælg derefter en importfunktion.

## Eksportere kontakter

Tryk på ⋮ → **Indstillinger** → **Importer/eksporter kontakter**, og vælg derefter en eksportfunktion.

## Dele kontakter

Tryk på ⋮ → **Vælg**, vælg kontakter, tryk på , og vælg derefter en delingsmetode.

# Favoritkontakter

Tryk på **FAVORITTER**.

Tryk på + for at føje kontakter til favoritter.

Tryk på ⋮, og gør derefter et af følgende:

- **Fjern fra Favoritter**: Fjern kontakter fra favoritter.
- **Hjælp**: Åbn hjælpen om brug af kontakter.

# Kontaktgrupper

Tryk på **GRUPPER**.

## Oprette en gruppe

Tryk på +, angiv oplysninger om gruppen, tilføj kontakter, og tryk derefter på **GEM**.

## Føje kontakter til en gruppe

Vælg en gruppe, og tryk derefter på ⋮ → **Tilføj medlem**. Vælg kontakter, der skal tilføjes, og tryk derefter på **UDFØRT**.

### Administrere grupper

Tryk på ⋮, og gør derefter et af følgende:

- **Slet grupper**: Vælg brugertilføjede grupper, og tryk derefter på **UDFØRT**. Standardgrupper kan ikke slettes.
- **Redigér gruppe**: Rediger gruppeindstillinger.
- **Tilføj medlem**: Føj medlemmer til gruppen.
- **Fjern fra gruppe**: Fjern medlemmer fra gruppen.
- **Send e-mail**: Send en e-mail til en gruppes medlemmer.
- **Skift rækkefølge**: Tryk og hold på ☰ ud for gruppenavnet, træk op eller ned til en anden placering, og tryk på **UDFØRT**.
- **Hjælp**: Åbn hjælpen om brug af kontakter.

### Sende en e-mail til en gruppes medlemmer

Vælg en gruppe, tryk på ⋮ → **Send e-mail**, vælg medlemmer, og tryk derefter på **UDFØRT**.

## Visitkort

Tryk på **KONTAKTER**.

Opret et visitkort, og send det til andre.

Tryk på **Konfigurér profil**, indtast oplysninger, såsom telefonnummer, e-mailadresse og postadresse, og tryk derefter på **GEM**. Hvis der allerede er gemt brugeroplysninger, når du konfigurerer enheden, skal du vælge visitkortet og redigere det ved at trykke på ✎.

Tryk på ⋮ → **Del visitkort via**, og vælg derefter en delingsmetode.

# E-mail

Brug denne applikation til at sende eller se e-mails.

På skærmen Apps trykkes på **E-mail**.

## Oprette e-mailkonti

Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner **E-mail**.

Indtast e-mailadressen og adgangskoden. Tryk på **NÆSTE** for en privat e-mailkonto, såsom Google Mail, eller tryk på **MANUEL OPSÆTN.** for en arbejds-e-mailkonto. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Du kan konfigurere endnu en e-mailkonto ved at trykke på → **Indstillinger** → **Tilføj konto**.

## Sende beskeder

Tryk på den relevante e-mailkonto og tryk derefter på øverst på skærmen. Indtast modtagere, emne og besked, og tryk derefter på .

Tryk på for at tilføje en modtager fra kontaktlisten.

Tryk på for at vedhæfte billeder, videoer, kontakter, begivenheder m.v.

Tryk på → for at indsætte billeder, begivenheder, kontakter, placeringsoplysninger og andet i beskeden.

## Sende planlagte beskeder

Mens du skriver en besked, skal du trykke på → **Planlæg afsendelse**. Marker **Planlæg afsendelse**, vælg et klokkeslæt og en dato, og tryk på **UDFØRT**. Enheden sender beskeden den angivne dato på det angivne klokkeslæt.

- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabilt, sendes beskeden ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.

## Læse beskeder

Vælg en e-mailkonto, hvorefter der hentes nye beskeder. Tryk på , hvis du vil downloade nye beskeder manuelt.

Tryk på en besked for at læse den.

Tryk på fanen vedhæftet fil for at åbne vedhæftede filer, og tryk derefter på **GEM** for at gemme den.

# Gmail

Brug denne applikation til at få hurtig og direkte adgang til Google Mail-tjenesten.

På skærmen Apps trykkes på **Gmail**.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Denne applikation kan være mærket på anden vis, alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

## Sende beskeder

Tryk på i en postkasse, indtast modtagere, emne og en besked, og tryk derefter på .

Tryk på → **Gem kladde** for at gemme beskeden til senere levering.

Tryk på → **Slet** for at starte forfra.

Tryk på → **Indstillinger** for ændre indstillinger for Google Mail.

## Læse beskeder

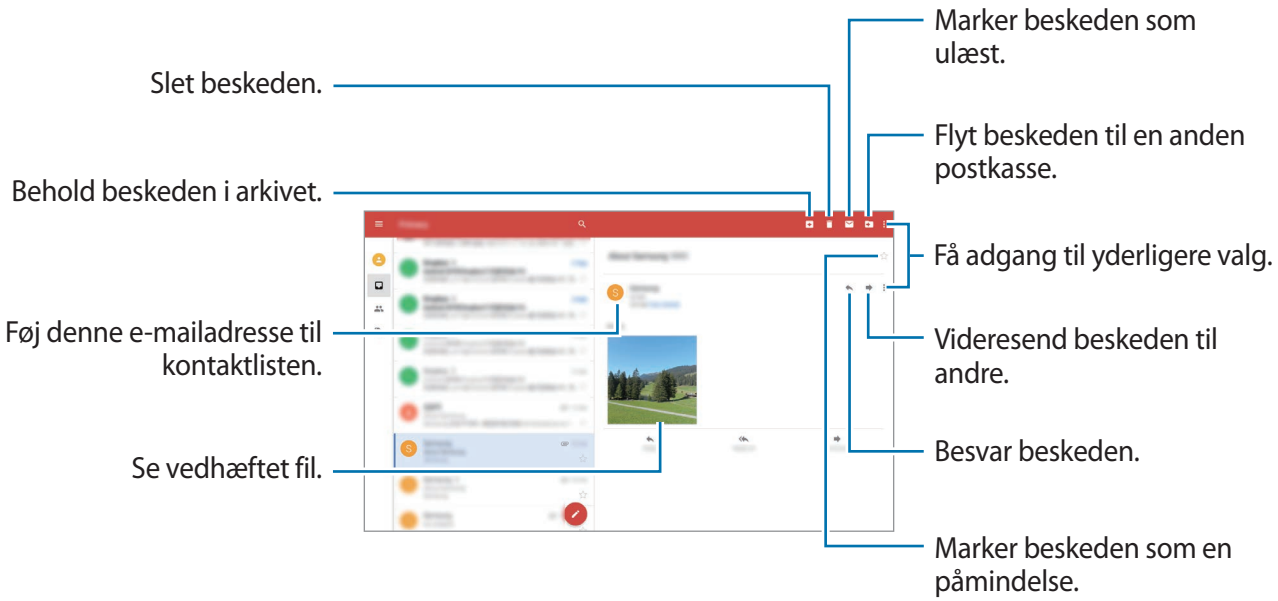


### Etiketter

Google Mail bruger ikke egentlige mapper, men i stedet etiketter. Når Google Mail startes, vises beskeder med etiketten Indbakke.

Tryk på at få vist beskeder med andre etiketter.

Hvis du vil føje en etiket til en besked, skal du vælge beskeden, trykke på → **Skift etiketter** og derefter vælge den etiket, der skal tildeles.

# Hangouts

Brug denne applikation til at chatte med andre.

På skærmen Apps trykkes på **Hangouts**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en ven på vennelisten, eller indtast data for at søge efter og vælge en ven blandt de viste resultater, så du kan komme i gang med at chatte.

# Google+

Brug denne applikation til at holde kontakten med folk via Googles sociale netværkstjeneste.

På skærmen Apps trykkes på **Google+**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Tryk på **Alt** for at ændre kategori, og rul derefter op eller ned for at få vist indlæg fra dine cirkler.

# Fotos

Brug denne applikation til at få vist og dele billeder eller videoer via Googles sociale netværkstjeneste.

På skærmen Apps trykkes på **Fotos**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en af følgende kategorier:

- **ALLE**: Se alle billeder eller videoer, der er optaget eller downloadet på enheden.
- **HIGHLIGHTS**: Se billeder eller videoer grupperet efter dato eller album. Tryk på for at se alle billeder eller videoer i gruppen.

Vælg derefter et billede eller en video.

Brug et af følgende ikoner under visning:

- : Rediger billedet.
- : Del billedet eller videoen med andre.
- : Slet billedet eller videoen.

# Web og netværk

## Internet

Brug denne applikation for at gå på internettet.

På skærmen Apps trykkes på **Internet**.

### Få vist websider

Tryk på adressefeltet, angiv webadressen, og tryk derefter på **Gå**.

Tryk på **MERE** for at få adgang til yderligere indstillinger, mens en webside vises.

Hvis du vil skifte søgeprogram, skal du trykke på **MERE** → **Indstillinger** → **Standardsøgemaskine**.

### Åbne en ny side

Tryk på +.

Du kan gå til en anden webside ved at rulle til venstre eller højre på titelfeltet og derefter trykke på titlen for at vælge den.

### Søge på internettet via stemmen

Tryk på adressefeltet, tryk på × → , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

## Bogmærker

Du kan bogmærke den aktuelle side ved at trykke på **BOGMÆRKER** → **TILFØJ**.

Du kan åbne en bogmærket webside ved at trykke på **BOGMÆRKER** og derefter vælge et.

## Historik

Tryk på **BOGMÆRKER** → **OVERSIGT** for at åbne en webside fra listen over senest besøgte websider. For at rydde historikken skal du trykke på **MERE** → **Ryd historik**.

## Gemte sider

Tryk på **BOGMÆRKER** → **GEMTE SIDER** for at få vist gemte websider.

## Links

Tryk og hold på et link på websiden for at åbne det på en ny side, gemme eller kopiere det.

For at få vist gemte links skal du på skærmen Apps trykke på **Mine filer** → **Enhedslager** → **Download**.

## Dele websider

Tryk på **MERE** → **Del** for at dele en websideadresse med andre.

Du kan dele et udsnit af en webside ved at trykke og holde på den ønskede tekst og efterfølgende trykke på **Del**.

# Chrome

Brug denne applikation til at søge efter informationer og gennemse websider.

På skærmen Apps trykkes på **Chrome**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

## Få vist websider

Tryk på adressefeltet, og angiv derefter en webadresse eller søgekriterier.

## Åbne en ny side

Tryk på ⋮ → **Ny fane**.

Du kan gå til en anden webside ved at rulle til venstre eller højre på titelfeltet og derefter trykke på titlen for at vælge den.

## Bogmærker

Du kan bogmærke den aktuelle side ved at trykke på ☆ → **Gem**.

Du kan åbne en bogmærket webside ved at trykke på ⋮ → **Bogmærker** og derefter vælge et.

## Søge på internettet via stemmen

Tryk på 🎤, sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord.

## Synkronisere med andre enheder

Synkroniser åbne faner og bogmærker, så de kan bruges i Chrome på en anden enhed, når du er logget på med den samme Google-konto.

Du kan få vist åbne faner på andre enheder ved at trykke på ⋮ → **Seneste faner**. Vælg en webside, du vil besøge.

Tryk på ⋮ → **Bogmærker** for at få vist bogmærker.

# Bluetooth

Bluetooth opretter en direkte, trådløs forbindelse mellem to enheder over korte afstande. Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre enheder.

- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via Bluetooth-funktionen.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
- Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.

  Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

For at aktivere Bluetooth skal du på skærmen Apps trykke på **Indstillinger** → **FORBINDELSE** → **Bluetooth**, og derefter trække kontakten **Bluetooth** til højre.

## Parre med andre Bluetooth-enheder

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **FORBINDELSE** → **Bluetooth** → **SØG** for at få vist registrerede enheder. Vælg den enhed, du vil parre med, og bekræft ved at acceptere den automatisk genererede adgangskode på begge enheder.

## Sende og modtage data

Mange applikationer understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Et eksempel er **Galleri**. Åbn **Galleri**, vælg et billede, tryk på → **Bluetooth**, og vælg derefter en af Bluetooth-enhederne. Herefter skal Bluetooth-godkendelsesanmodningen accepteres på den anden enhed, for at billedet kan modtages.

Når en anden enhed sender data til dig, skal du acceptere Bluetooth-godkendelsesanmodningen fra den anden enhed. Modtagne filer gemmes i mappen **Download**. Hvis der modtages en kontakt, føjes den automatisk til kontaktlisten.

# Screen Mirroring

Med denne funktion kan du slutte enheden til en stor skærm med en AllShare Cast-dongle eller HomeSync og derefter dele dit indhold. Du kan også bruge denne funktion med andre enheder, som understøtter funktionen Wi-Fi Miracast.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Miracast-aktiverede enheder, der ikke understøtter High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.X), er muligvis ikke kompatible med denne funktion.
- Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning afhængigt af netværkstilslutning.
- Deaktiver funktionen, når du ikke bruger den, for at spare strøm.
- Hvis du angiver en Wi-Fi-frekvens, registreres eller tilsluttes AllShare Cast-dongler eller HomeSync muligvis ikke.
- Hvis du ser video eller spiller spil på et tv, skal du vælge en egnet tv-tilstand for at få den optimale oplevelse.

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **FORBINDELSE** → **Screen Mirroring**. Vælg en enhed, åbn eller afspil en fil, og styr skærmen med tasterne på enheden. Hvis du vil oprette forbindelse til en enhed ved hjælp af PIN-koden, skal du trykke og holde på enhedens navn for at indtaste PIN-koden.

# Medie

## Musik

Brug denne applikation til at lytte til musik.

På skærmen Apps trykkes på **Musik**.

### Afspilning af musik

Vælg en musikkategori og derefter den sang, du vil afspille.

Tryk på albumikonet i bunden af skærmen for at åbne musikafspillerskærmen.

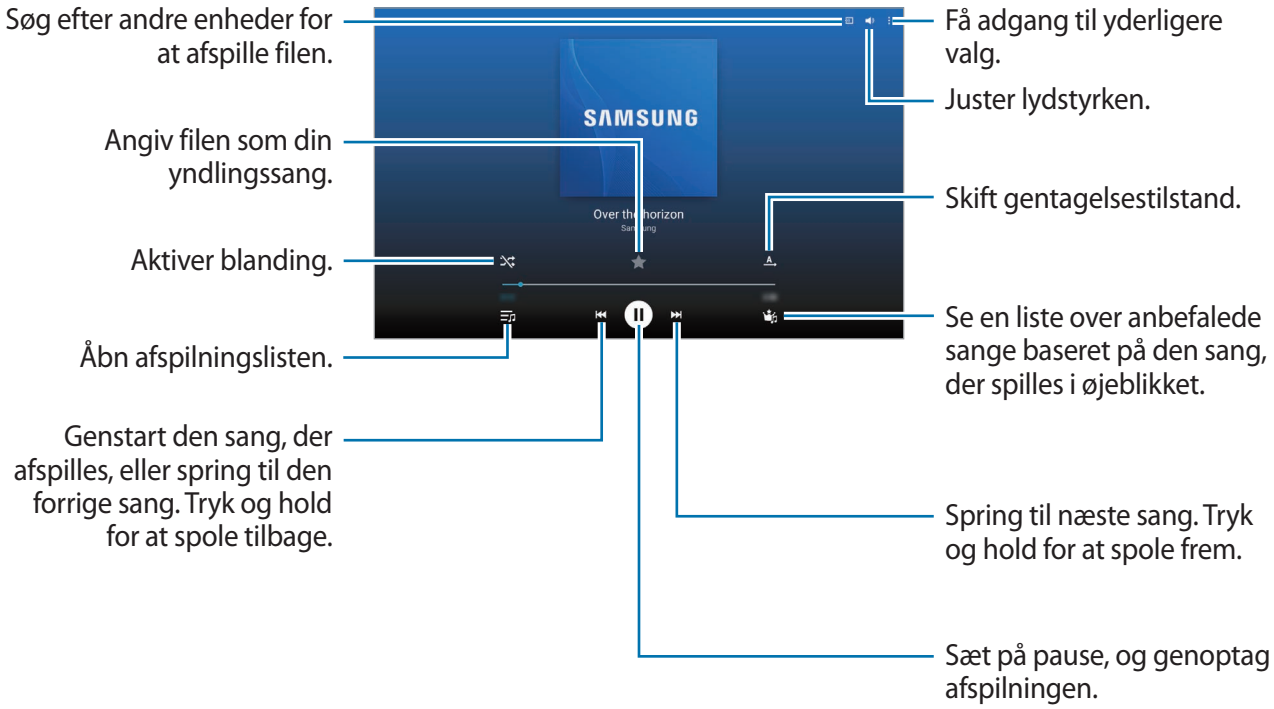

For at lytte til sange med samme lydstyrker skal du trykke på ⋮ → **Indstillinger** → **Avanceret** → **Smart-lydstyrke**.

Når **Smart-lydstyrke** aktiveres, er det muligt, at lydstyrken er højere end enhedens lydstyrkeniveau. Vær forsigtig, og undgå langvarig udsættelse for høje lyde for at undgå høreskader.

**Smart-lydstyrke** er muligvis ikke aktiveret for alle filer.

Angiv en personlig lyd, mens du lytter til sange med et headset ved at trykke på ⋮ → **Indstillinger** → **Avanceret** → **Adapt Sound** → **Til**. Hvis du skruer lydstyrken op til niveau 13 eller højere, kan indstillingen Adapt Sound for lydtilpasning ikke anvendes på musikafspilning. Hvis du skruer lydstyrken ned til niveau 12 eller derunder, kan du bruge funktionen igen.

## Oprette afspilningslister

Lav din egen gruppe af sange.

Tryk på **AFSP. LISTER**, og tryk derefter på ⋮ → **Opret afspilningsliste**. Indtast en titel, og tryk på **OK**. Tryk på +, vælg sange, der skal medtages, og tryk derefter på **KLAR**.

Du kan føje den sang, du allerede afspiller, til en afspilningsliste ved at trykke på ⋮ → **Føj til afsp.lst**.

## Afspille musik efter humør

Afspil musik grupperet efter humør. Afspilningslisten oprettes automatisk af enheden.

Tryk på **MUSIKTERNING**, og vælg en humørindstilling. Du kan også vælge flere celler ved at trække med fingeren.

# Kamera

Brug denne applikation til at tage billeder eller optage video.

I **Galleri** kan du se de billeder og videoklip, der er optaget med enhedens kamera. (s. 58)

På skærmen Apps trykkes på **Kamera**.

- Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
- Sørg for, at linsen er ren. I modsat fald vil enheden måske ikke fungere korrekt i visse tilstande, der kræver høj opløsning.

**Gode kamera-manerer**

- Undlad at tage billeder af eller at filme personer uden deres tilladelse.
- Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
- Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.

## Tage billeder

### Tage et billede

Tryk på for at tage et billede.

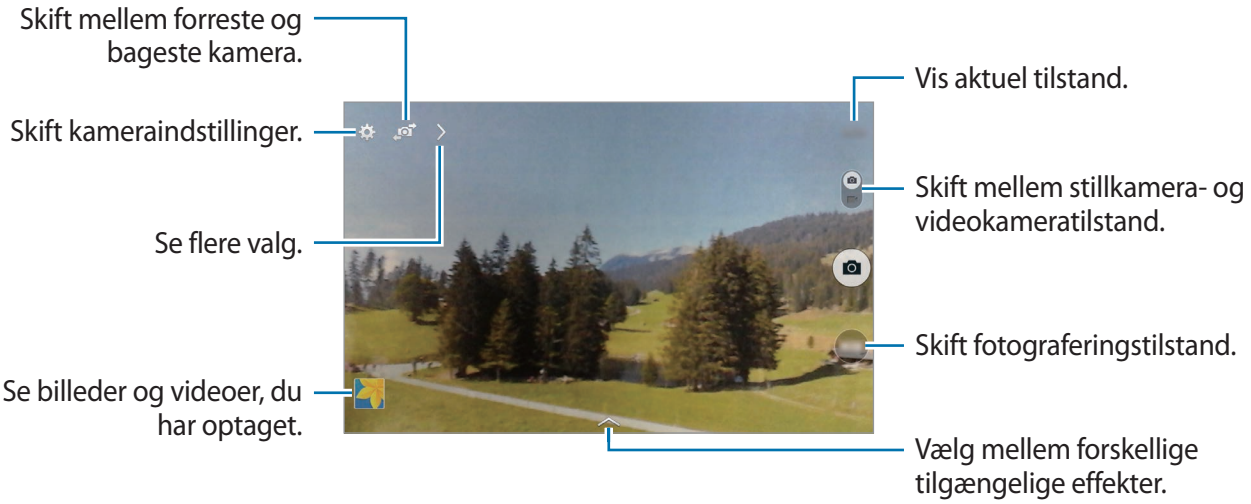

## Fotograferingstilstand

Adskillige fotoeffekter er tilgængelige.

Tryk på **Tilstand**, og rul derefter op eller ned på skærmen i højre side af skærmen.

- **Auto**: Med denne funktionalitet kan kameraet vurdere forholdene og bestemme den bedste tilstand for billedet.
- **Smukt ansigt**: Tag et billede med lysere ansigter for at få et blødere billede.
- **Lyd & billede**: Vælg denne for at tage et billede med lyd.

  Tryk på for at tage et billede. Enheden optager nogle få sekunders lyd, efter at den har taget et billede.

Under optagelse af billeder i denne tilstand optages lyd af den interne mikrofon.

- **Panorama**: Tag et billede, som er komponeret af mange sammensatte billeder.

  Benyt disse tip for at få det bedste billede.

  - Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
  - Hold kameraets søger inden for guiderammen.
  - Undgå at tage fotos af et motiv, der befinder sig foran uigenkendelige baggrunde, såsom en ensfarvet himmel eller vægge uden farvenuancer.
- **Sport**: Brug denne indstilling til motiver i hurtig bevægelse.
- **Nat**: Brug denne indstilling til billeder, der tages under mørkere forhold.

## Panoramabilleder

Et panoramabillede er et bredt landskabsbillede, som består af flere billeder.

Tryk på **Tilstand** → **Panorama**.

Tryk på , og bevæg kameraet i én bestemt retning. Når to skabeloner til panoramabilleder justeres til et enkelt panoramabillede, tager kameraet automatisk endnu et billede i en panoramasekvens. Tryk på for at stoppe optagelsen.

Hvis søgeren ikke holder retningen, holder enheden op med at optage.

## Bruge filtereffekter

Brug filtereffekterne til at optage unikke billeder og videoer.

Tryk på , og vælg en filtereffekt. De tilgængelige indstillinger varierer efter tilstanden.

# Optage videoer

## Optage en video

Skub kontakten stillkamera-videokamera hen til videoikonet, og tryk på for at optage en video. Tryk på for at sætte optagelsen på pause. Tryk på for at stoppe optagelsen.

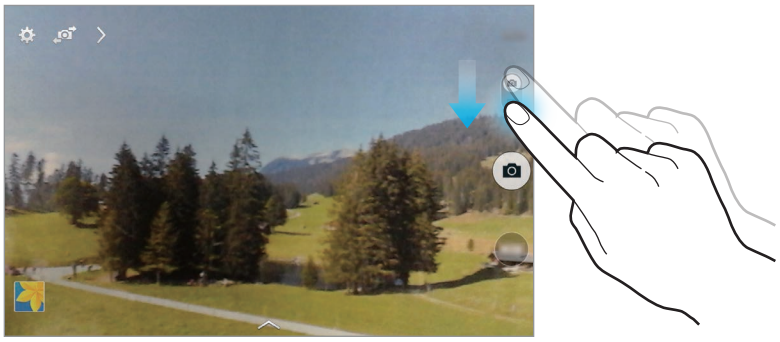

- Manuel fokusering er ikke tilgængelig i videotilstand.
- Zoomfunktionen er måske ikke tilgængelig, når der optages med højeste opløsning.

## Optagetilstand

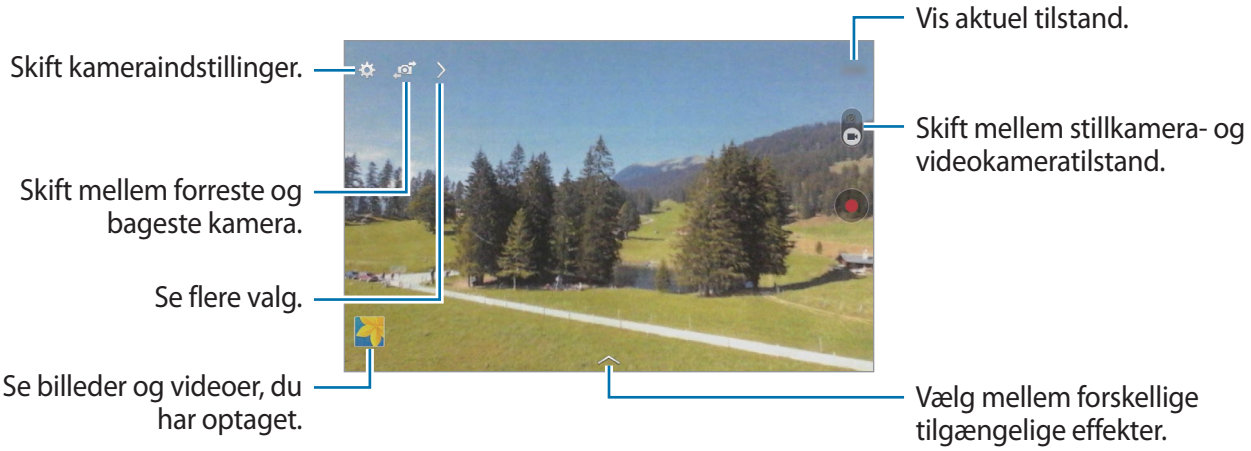


Tryk på → for at skifte optagetilstand.

- **Normal**: Brug denne tilstand til at optage i normal kvalitet.

## Zoome ind og ud

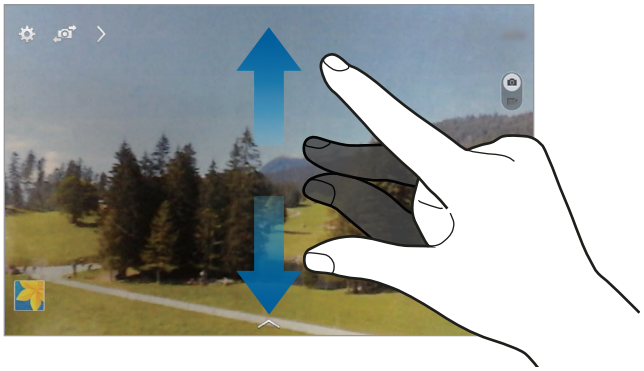

Brug en af følgende metoder:

- Brug Lydstyrkeknappen til at zoome ind eller ud.
- Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og knib dem sammen for at zoome ud.

Zoom ind/ud-effekten er tilgængelig, når du bruger zoomfunktionen under en videooptagelse.

## Dele billedet

Tryk på → , og vælg derefter en af følgende muligheder:

- **Del billede**: Send et billede direkte til en anden enhed via Wi-Fi Direct.
- **Del foto med ven**: Indstil enheden til at genkende en persons ansigt, som du har forsynet med et tag på et billede, og sende det til den pågældende person.
- **Ekstern søger**: Indstil en enhed, så du kan fjernbetjene kameraet.

## Fjernbetjening af kameraet

Indstil en enhed som søger for at fjernbetjene kameraet.

Tryk på → → **Ekstern søger**, og forbind derefter enheden og kameraet ved hjælp af Wi-Fi Direct. Tryk på for at tage et billede via fjernbetjening, hvor du bruger enheden som søger.

## Konfigurere indstillinger for Kamera

Tryk på for at konfigurere indstillinger for Kamera. Følgende valg er ikke alle tilgængelige i både stillkamera- og videokameratilstand. De tilgængelige valg varierer afhængigt af den anvendte tilstand.

- **Fotostørrelse/Videostørrelse**: Vælg en opløsning. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet. Dette bruger dog også mere hukommelse.
- **Måling**: Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. **Centervægtet** måler baggrundslyset i midten af billedet. **Punkt** måler lysværdier på et bestemt punkt. **Matrix** beregner gennemsnittet af hele motivet.
- **Placeringstags**: Føj et GPS-placeringstag til billedet.

  - Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold.
  - Din placering vises muligvis på billeder, når du uploader dem til internettet. For at undgå dette, skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.

- **Gennemse billeder/videoer**: Indstil til at vise billeder eller videoer, efter at de er taget/optaget.
- **Lydstyrketast**: Indstil enheden til at bruge Lydstyrkeknappen til at styre lukkeren eller zoomfunktionen.
- **Selvudløser**: Brug denne funktion til at tage billeder med tidsforsinkelse.
- **Hvidbalance**: Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne. Indstillingerne er udformet til specifikke lysforhold. Disse indstillinger svarer til varmeområdet for hvidbalance i professionelle kameraer.
- **Lysstyrke**: Skift lysstyrken.

- **Hjælpelinjer**: Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af motiver.
- **Kontekstuelt filnavn**: Indstil kameraet til at vise kontekstuelle tags. Aktiver denne for at bruge Tagge ven i **Galleri**.
- **Gem som spejlvendt**: Modsatret billedet for at danne et spejlbillede af det oprindelige billede.
- **Lagring**: Vælg hukommelsesplacering til lagring.
- **Nulstil**: Nulstil kameraindstillingerne.
- **Hjælp**: Få hjælpeoplysninger til brug af kameraet.

## Genveje

Omorganiser genveje, så du har nem adgang til kameraets forskellige funktioner.

Tryk på ❯, og tryk og hold på et genvejsikon.

Tryk og hold på en funktion, og træk den til en plads øverst på skærmen.

# Galleri

Brug denne applikation til at se billeder og videoklip.

På skærmen Apps trykkes på **Galleri**.

## Se billeder

Når du starter **Galleri**, vises de tilgængelige mapper. Når en anden applikation, såsom **E-mail**, gemmer et billede, oprettes mappen **Download** automatisk til billedet. På samme måde oprettes mappen **Screenshots** automatisk, når du kopierer et skærmbillede. Vælg den mappe, du vil åbne.

Billederne i en mappe vises efter oprettelsesdato. Vælg et billede for at se det i fuld skærm.

Rul til venstre eller højre for at se det næste eller det forrige billede.

### Zoome ind og ud

Brug en af følgende metoder til at zoome ind på et billede:

- Dobbelttryk et vilkårligt sted for at zoome ind.
- Spred to fingre fra hinanden et vilkårligt sted for at zoome ind. Før dem sammen for at zoome ud, eller tryk to gange for at vende tilbage.

## Afspille videoklip

Videofiler vises med ikonet i eksempelvisning. Vælg den video, du vil se, og tryk på .

## Beskære segmenter i en video

Vælg en video, og tryk på . Flyt startpunktet til det ønskede startsted, flyt slutpunktet til det ønskede slutsted, og gem derefter videoen.

## Redigere billeder

Tryk på , og brug følgende funktioner, når du får vist et billede:

- **Foretrukne**: Tilføj på favoritlisten.
- **Diasshow**: Start et diasshow med billederne i den aktuelle mappe.
- **Udskriv**: Udskriv billedet ved at slutte enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Del foto med ven**: Send billedet til den person, hvis ansigt er blevet forsynet med et tag på billedet.
- **Rotér mod venstre**: Drej mod uret.

- **Rotér med højre**: Drej med uret.
- **Beskær**: Tilpas størrelsen af den hvide ramme for at beskære og gemme det indrammede billede.
- **Vælg som**: Angiv billedet som baggrund eller kontaktbillede.
- **Detaljer**: Se detaljer om billedet.
- **Indstillinger**: Skift indstillingerne for Galleri.

## Foretrukne billeder

Når du får vist et billede, kan du trykke på → **Foretrukne** for at føje billedet til favoritlisten.

## Slette billeder

Brug en af følgende metoder:

- Tryk på → **Vælg element** i en mappe, vælg billederne, og tryk derefter på .
- Tryk på , når du får vist et billede.

## Dele billeder

Brug en af følgende metoder:

- I en mappe trykkes på → **Vælg element**, marker billederne, og tryk derefter på for at sende dem til andre eller dele dem via sociale netværkstjenester.
- Tryk på , når du får vist et billede, for at sende det til andre eller dele det via sociale netværkstjenester.

## Angive som baggrund

Tryk på → **Vælg som**, mens du får vist et billede, for at angive billedet som baggrund eller tildele det til en kontakt.

## Tagge ansigter

Tryk på ⋮ → **Indstillinger** → **Tags**, mens du får vist et billede, og marker derefter **Ansigtstag**. Der vises en gul ramme omkring det genkendte ansigt. Tryk på ansigtet og på **Tilføj navn**, og vælg eller tilføj derefter en kontakt.

Når ansigtstagget vises på et billede, skal du trykke på tagget og vælge blandt de tilgængelige valgmuligheder, f.eks. at sende beskeder.

Ansigtsgenkendelse kan svigte afhængigt af ansigtets vinkel og størrelse, hudfarve, ansigtsudtryk, lysforhold eller evt. tilbehør, som vedkommende har på.

## Bruge Tagge ven

Tryk på ⋮ → **Indstillinger** → **Tags** → **Tagge ven**, og træk derefter kontakten **Tagge ven** til højre for at få vist et kontekstuelt tag (vejr, placering, dato og personens navn), når et billede åbnes.

## Organisere i mapper

Opret en mappe til organisering af billeder eller videoer, der er gemt på enheden. Du kan kopiere eller flytte filer fra én mappe til en anden.

Tryk på for at oprette en ny mappe. Indtast et navn til mappen, tryk på **OK**, og marker derefter billeder eller videoer. Tryk og hold på det ønskede billede eller den ønskede video, træk til den nye mappe, og tryk derefter på **UDFØRT**. Tryk på **KOPIÉR** for at kopiere eller på **FLYT** for at flytte.

# Video

Brug denne applikation til at afspille videofiler.

På skærmen Apps trykkes på **Video**.

## Afspille videoklip

Vælg det videoklip, du vil afspille.

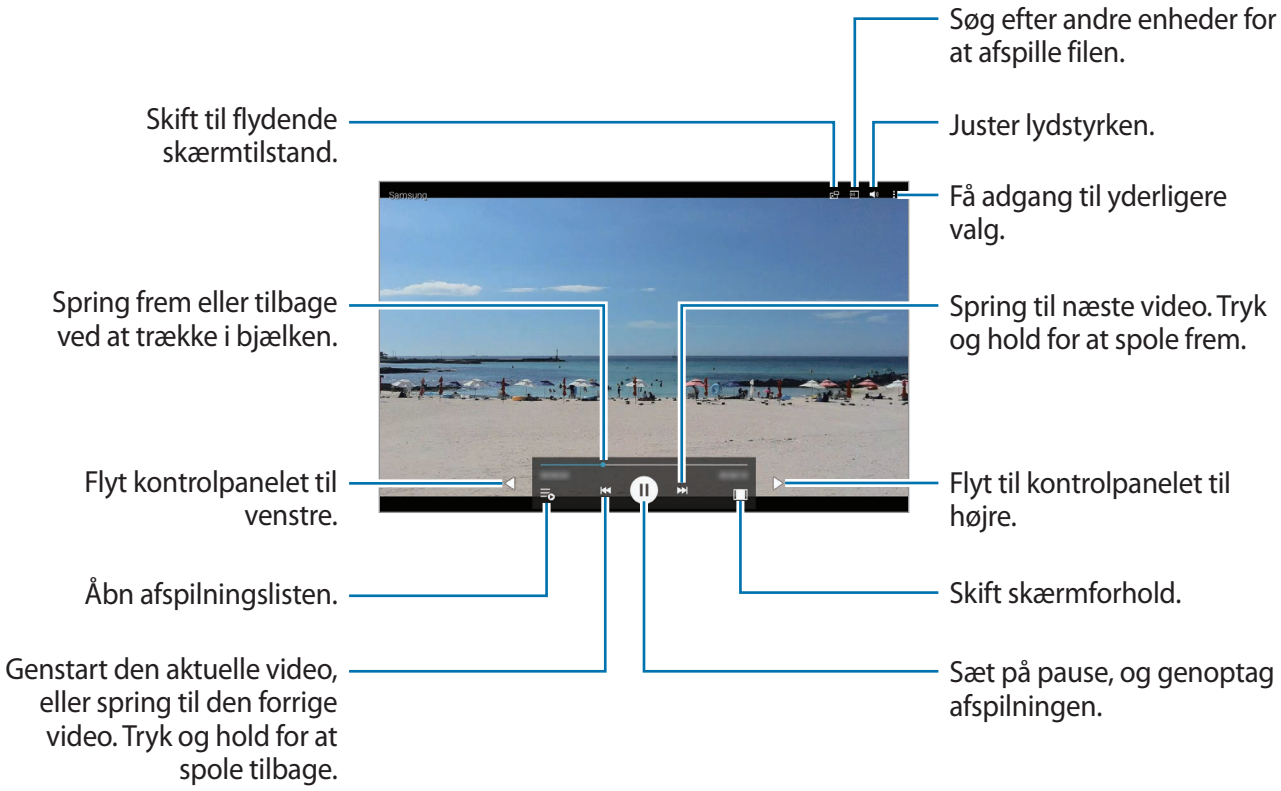


## Slette videoer

Tryk på ⋮ → **Slet**, vælg videoer, og tryk derefter på **KLAR**.

## Dele videoklip

Tryk på → **Vælg**, vælg videoer, tryk på , og vælg derefter en delingsmetode.

## Brug af pop op-videoafspiller

Brug denne funktion til at benytte andre applikationer uden at lukke videoafspilleren. Tryk på , mens du ser et videoklip, for at bruge pop op-videoafspilleren.

Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at forstørre afspilleren, og knib dem sammen for at formindske den. Skal afspilleren flyttes, skal du trække den til en anden placering.

# YouTube

Med denne applikation kan du se videoklip fra YouTube.

På skærmen Apps trykkes på **YouTube**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

## Se videoklip

Tryk på , og indtast et nøgleord. Vælg et af de viste søgeresultater for at se videoklippet.

Tryk på skærmen, og tryk derefter på for at få vist fuld skærm.

## Dele videoklip

Vælg det relevante videoklip, tryk på , og vælg derefter en delingsmetode.

## Uploade videoklip

Tryk på → **Uploads** → , vælg en video, angiv oplysninger om videoen, og tryk derefter på **UPLOAD**.

# Applikations- og mediebutikker

## Play Butik

Med denne applikation kan du købe og downloade applikationer og spil, som kan bruges på enheden.

På skærmen Apps trykkes på **Play Butik**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

### Installere applikationer

Gennemse applikationer efter kategori, eller tryk på søgefeltet for at søge ved hjælp af et søgeord.

Vælg en applikation for at se informationer. Tryk på **INSTALLER** for at downloade den. Hvis det er en betalingsapplikation, skal du trykke på prisen og følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre købet.

Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere applikationen.

### Afinstallere applikationer

Afinstaller applikationer købt i **Play Butik**.

Tryk på → **Mine apps**, vælg den applikation, du vil slette, på listen over installerede applikationer, og tryk derefter på **AFINSTALLER**.

# Galaxy Apps

Brug denne applikation til at købe og downloade dedikerede Samsung-applikationer. Du kan finde flere oplysninger på *apps.samsung.com*.

På skærmen Apps trykkes på **Galaxy Apps**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

## Installere applikationer

Gennemse applikationer efter kategori. Tryk på for at vælge en kategori.

Søg efter en applikation ved at trykke på øverst på skærmen og indtast herefter et nøgleord i søgefeltet.

Vælg en applikation for at se informationer. Tryk på **Installér** for at downloade den. Hvis det er en betalingsapplikation, skal du trykke på prisen og følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre købet.

Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere applikationen.

# Play Bøger

Brug denne applikation til at læse og downloade bogfiler.

På skærmen Apps trykkes på **Play Bøger**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

# Play Film

Brug denne applikation til at se, downloade og leje film eller tv-serier.

På skærmen Apps trykkes på **Play Film**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

# Play Musik

Brug denne applikation til at lytte til musik fra enheden eller til at streame musik fra Google sky-tjenesten.

På skærmen Apps trykkes på **Play Musik**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

# Play Spil

Brug denne applikation til at downloade og spille spil.

På skærmen Apps trykkes på **Play Spil**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

# Play Bladkiosk

Brug denne applikation til at læse de seneste nyhedsartikler.

På skærmen Apps trykkes på **Play Bladkiosk**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

# Værktøjer

## Notat

Brug denne applikation til at registrere vigtige oplysninger, der skal gemmes og gennemses på et senere tidspunkt.

På skærmen Apps trykkes på **Notat**.

### Tilføje og administrere kategorier

Opret kategorier for at sortere og administrere dine notater.

Hvis du vil tilføje en ny kategori, skal du trykke på → **ADMINISTRÉR KATEGORIER**, trykke på **TILFØJ**, angive et kategorinavn og derefter trykke på **OK**.

Hvis du vil slette en kategori, skal du trykke på → **ADMINISTRÉR KATEGORIER** og derefter trykke på ud for kategorien.

Hvis du vil omdøbe en kategori, skal du trykke på , markere kategorien, trykke på → **Omdøb kategori**, angive et nyt navn til kategorien, og derefter trykke på **OMDØB**.

Hvis du vil ændre kategorirækkefølgen, skal du trykke på → **ADMINISTRÉR KATEGORIER** og derefter trykke på ud for en kategori og trække den op eller ned til en anden placering.

### Oprettelse af notater

Tryk på på notatlisten, og indtast et notat. Brug en af følgende indstillinger, når du opretter et notat:

- : Opret eller angiv en kategori.
- : Indsæt billeder.
- : Lav en stemmeoptagelse, som skal indsættes.

Tryk på **GEM** for at gemme notatet.

Hvis du vil redigere et notat, skal du trykke på et notat og derefter trykke på notatets indhold.

## Gennemsyn af notater

Gennemse notatminiaturer ved at rulle op eller ned.

Tryk på for at søge efter et notat.

Hvis du vil sende et notat til andre, skal du trykke på → **Vælg**, vælge et notat og derefter trykke på .

Hvis du vil udskrive notater ved at slutte enheden til en printer, skal du trykke på → **Vælg**, vælge notater og derefter trykke på . Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.

Hvis du vil slette notater, skal du trykke på → **Vælg**, vælge notater, og derefter trykke på .

### Få vist et notat

Tryk på en notatminiature for at åbne den.

Tryk på for at slette notatet.

Tryk på for at sende notatet til andre.

Hvis du vil udskrive notatet ved at slutte enheden til en printer, skal du trykke på . Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.

# S Planner

Brug denne applikation til at administrere begivenheder og opgaver.

På skærmen Apps trykkes på **S Planner**.

## Oprette begivenheder eller opgaver

Tryk på , og brug derefter en af følgende metoder:

- **BEGIVENHED**: Indtast en begivenhed og angiv, om den skal gentages.
- **OPGAVE**: Indtast en opgave, og angiv eventuelt en prioritet.

Du kan hurtigt tilføje en begivenhed eller opgave ved at trykke på en dato for at markere den og derefter trykke på den igen.

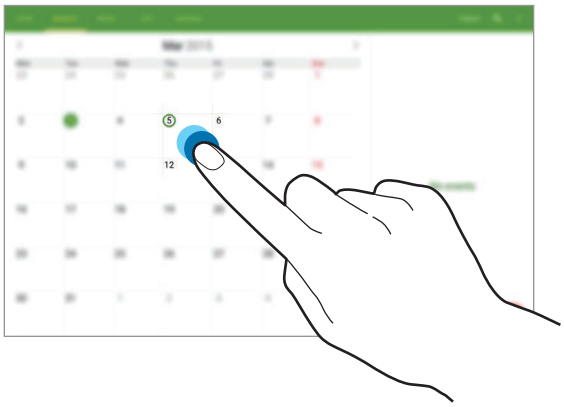

Indtast en titel og angiv, hvilken kalender der skal bruges eller synkroniseres med. Tryk derefter på **SE FLERE MULIGHEDER** for at tilføje flere detaljer, såsom hvor ofte begivenheden skal gentages, når der er angivet et varsel for den, eller hvor den finder sted.

Vedhæft et kort, der viser, hvor begivenheden finder sted. Indtast placeringen i feltet **Placering**, tryk på ud for feltet, og angiv derefter den nøjagtige placering ved at trykke og holde på det viste kort.

## Synkronisere med Google Kalender

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **GENERELT** → **Konti** → **Google** under **Mine konti**, vælg Google-kontoen, og marker derefter **Synkronisér Kalender**.

Du kan synkronisere manuelt ved at trykke på **S Planner** → → **Synkronisér nu** på skærmen Apps.

Du kan få vist synkroniserede begivenheder eller opgaver ved at trykke på → **Kalendere** og derefter markere Google-kontoen.

## Skifte kalendertype

Vælg en af de forskellige typer kalendere, herunder år, måned, uge og andre, øverst på skærmen.

## Søge efter begivenheder eller opgaver

Tryk på , og indtast derefter et nøgleord, du vil søge efter.

Tryk på **I DAG** øverst på skærmen for at få vist dagens begivenheder eller opgaver.

## Slette begivenheder eller opgaver

Vælg en dato → en begivenhed eller en opgave, og tryk derefter på → **Slet**.

## Dele begivenheder eller opgaver

Vælg en dato → en begivenhed eller en opgave, tryk på → **Del via**, og vælg derefter en delingsmetode.

# Dropbox

Brug denne applikation til at gemme og dele filer med andre via Dropbox sky-lageret. Når du gemmer filer i Dropbox, synkroniserer din enhed automatisk med webserveren og andre computere, der har Dropbox installeret.

På skærmen Apps trykkes på **Dropbox**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Log på din Dropbox-konto. Hvis du ikke har en Dropbox-konto, kan du oprette en.

Når Dropbox er aktiveret, skal du trykke på **Aktivér kameraoverførsel** for automatisk at uploade billeder og videoer, der er optaget med enhedens kamera, til Dropbox. Tryk på for at få vist uploadede billeder eller videoer. For at dele eller slette filer eller oprette albummer, skal du trykke på og derefter vælge filer.

For at uploade filer til Dropbox, skal du trykke på → → **Upload her** → **Billeder eller videoer** eller **Andre filer**. Vælg en fil for at åbne filer i Dropbox.

Tryk på , mens du får vist billeder eller videoer, for at føje dem til favoritlisten. Tryk på for at åbne filer på favoritlisten.

# Sky-tjeneste

Brug denne applikation til at synkronisere filer eller sikkerhedskopiere applikationsdata med din Samsung account eller Dropbox.

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **GENERELT** → **Sky-tjeneste**.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

## Synkronisere med Samsung account

Tryk på Samsung account eller **Synkroniseringsindstillinger** for at synkronisere filer.

## Sikkerhedskopiere og gendanne data

Tryk på **Sikkerhedskopi** eller **Gendan** for at sikkerhedskopiere til eller gendanne data med din Samsung account.

## Synkronisere med Dropbox

Tryk på **Tilknyt Dropbox konto**, og angiv derefter Dropbox-kontoen. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Når du har logget på, skal du trykke på **Tillad**, hvorefter enheden automatisk synkroniserer filer med Dropbox, hvis du har foretaget ændringer.

# Drev

Brug denne applikation til at oprette og redigere dokumenter og dele dem med andre via Google Drev-lagring. Når du opretter dokumenter eller uploader filer til Google Drev, synkroniseres enheden automatisk med webserveren og andre computere, der har Google Drev installeret. Åbn dine filer uden at skulle overføre eller downloade.

På skærmen Apps trykkes på **Drev**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

# Hancom Office Viewer

Brug denne applikation til at se dokumenter i forskellige formater, herunder regneark og præsentationer.

På skærmen Apps trykkes på **Hancom Office Viewer**.

## Søge efter dokumenter

Tryk på **Åbn** for at gennemse et dokument.

Brug en af følgende muligheder, mens du gennemser et dokument:

- : Opret en mappe.
- : Hent nye dokumenter.
- : Sorter dokumenter og mapper.
- : Skift visningstilstand.
- : Vælg dokumenter eller mapper.

Søg efter nyligt anvendte dokumenter ved at trykke på **Seneste dokumenter**.

## Læse dokumenter

Tryk på et dokument i **Seneste dokumenter** eller i en mappe.

Tryk på eller , og brug derefter en af følgende funktioner:

**Tekstredigeringsprogram**

- **Søg**: Søg efter tekst.
- **Zoom**: Skift visningsstørrelsen.
- **Dokumentoplysninger**: Se dokumentoplysninger som f.eks. titel, dato og forfatter.
- **Udskriv**: Udskriv dokumentet ved at slutte enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
- **Send**: Send dokumentet til andre, eller del det.

**Præsentation**

- **Søg**: Søg efter tekst.
- **Zoom**: Skift visningsstørrelsen.
- **Dokumentoplysninger**: Se dokumentoplysninger som f.eks. titel, dato og forfatter.
- **Slideshow**: Start et diasshow fra den første side.
- **Fra aktuel slide**: Start et diasshow fra den aktuelle side.
- **Vis præsentationsvisning**: Indstil enheden til at vise præsentationsværktøjer på skærmen, når enheden er tilsluttet en skærm.
- **Udskriv**: Udskriv dokumentet ved at slutte enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
- **Send**: Send dokumentet til andre, eller del det.

**Regneark**

- **Søg**: Søg efter tekst.
- **Zoom**: Skift visningsstørrelsen.
- **Dokumentoplysninger**: Se dokumentoplysninger som f.eks. titel, dato og forfatter.
- **Sortér**: Sorter celler efter bestemte kriterier.
- **Vis formler**: Se formler inde i celler i stedet for de beregnede resultater.
- **Frys ruder**: Hold den valgte række på plads.
- **Gitterlinjer**: Skjul eller vis gitterlinjer.
- **Vis alle kommentarer**: Skjul eller vis notater i dokumentet.
- **Udskriftsområde**: Vælg et område, der skal udskrives.
- **Udskriv**: Udskriv dokumentet ved at slutte enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
- **Send**: Send dokumentet til andre, eller del det.

**PDF**

- **Søg**: Søg efter tekst.
- **Send**: Send dokumentet til andre, eller del det.
- **Egenskaber**: Se dokumentoplysninger som f.eks. titel, dato og forfatter.
- **Zoom**: Skift visningsstørrelsen.
- **Skjul kommentarer**: Skjul eller vis kommentarer i dokumentet.
- **Lodret siderulning/Fortløbende visning/Vandret siderulning**: Skift visningstilstand.
- **Konverteringsvisning**: Se dokumentindholdet uden marginer.
- **Gå til side**: Gå til en angivet side.
- **Bogmærker**: Se bogmærker i dokumentet.
- **Udskriv**: Udskriv dokumentet ved at slutte enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.

# Alarm

Brug denne applikation til at indstille alarmer for vigtige begivenheder.

På skærmen Apps trykkes på **Alarm**.

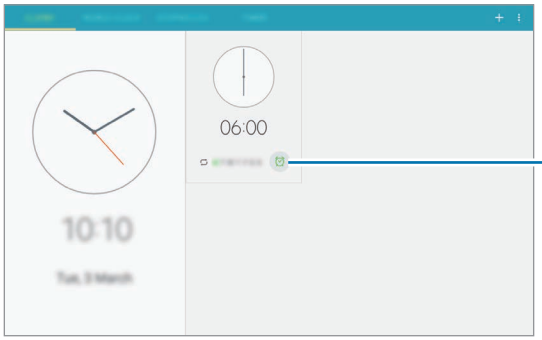

## Indstille alarmer

Tryk på , indstil et tidspunkt, hvor alarmen skal aktiveres, vælg dage, hvor alarmen skal gentages, og tryk derefter på **GEM**.

- **Slumre**: Angiv et tidsinterval samt det antal gange, alarmen skal gentages efter det forudindstillede klokkeslæt.
- **Smart alarm**: Angiv et klokkeslæt, hvor alarmen skal gå i gang før det forudindstillede tidspunkt.

## Stoppe alarmer

Træk uden for den store cirkel for at stoppe en alarm. Træk uden for den store cirkel for at gentage alarmen efter et angivet tidsrum.

## Slette alarmer

Tryk på → **Slet**, vælg alarmer, og tryk derefter på .

# Verdensur

Brug denne applikation til at se tiden i større byer i verden.

På skærmen Apps trykkes på **Verdensur**.

## Oprette ure

Tryk på , og indtast et bynavn, eller vælg en by fra listen over byer.

Tryk og hold på et ur, og tryk derefter på for at anvende sommertid.

## Slette ure

Tryk og hold på et ur, og tryk derefter på .

# Lommereg.

Brug denne applikation til at lave enkle eller komplicerede beregninger.

På skærmen Apps trykkes på **Lommereg.**

Tryk på **RYD HISTORIK** for at rydde historikken.

# S Voice

Brug denne applikation til at styre enheden med stemmen til at udføre forskellige funktioner.

På skærmen Apps trykkes på **S Voice**. Alternativt kan der trykkes på Startknappen to gange.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Denne applikation understøttes ikke på alle sprog.

Her er nogle eksempler på stemmekommandoer:

- Open music
- Launch calculator
- Check schedule

Tip til at forbedre stemmegenkendelsen

- Tal tydeligt.
- Sørg for, at der er ro omkring dig.
- Brug ikke stødende sprog eller slangord.
- Undgå at tale med dialekt.

Det er muligt, at enheden ikke genkender dine kommandoer eller udfører uønskede kommandoer på grund af støj fra omgivelserne eller den måde, du taler på.

# Google

Brug denne applikation til ikke alene at søge på internettet, men også blandt enhedens applikationer og i disses indhold.

På skærmen Apps trykkes på **Google**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

## Søge på enheden

Tryk på søgefeltet, og indtast et nøgleord. Alternativt kan du trykke på og sige et nøgleord.

## Google Nu

Start Google-søgning for at få vist Google Nu-kort, som viser det aktuelle vejr, oplysninger om offentlig transport, din næste aftale med mere, når du sandsynligvis har mest brug for det.

Brug Google Nu, når du åbner Google-søgning første gang. Hvis du vil ændre indstillinger for Google Nu, skal du trykke på → **Indstillinger**, og derefter trække kontakten **Google Nu** til venstre eller højre.

# Stemmesøgning

Brug denne applikation til at foretage søgninger på websider ved brug af stemmen.

På skærmen Apps trykkes på **Stemmesøgning**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Sig et nøgleord eller en sætning, når **Tal nu** vises på skærmen.

# Mine filer

Brug denne applikation for at få adgang til mange forskellige filer på enheden, såsom billeder, videoer, sange og lydklip.

På skærmen Apps trykkes på **Mine filer**.

## Se filer

Filer, der er gemt på enheden, er sorteret efter kriterier. Vælg en af følgende kategorier fra skærmens venstre rude:

- **Tidslinje**: Se filer, der er grupperet efter dato.
- **Favoritmapper**: Se genveje til mapper.
- **Mapper**: Se filer, der er gemt i den interne hukommelse eller på et hukommelseskort, og genveje til FTP-servere.
- **Kategorier**: Se filer sorteret efter type.
- **Apps**: Se filer, der er gemt eller oprettet i bestemte applikationer.

Vælg en kategori, og vælg derefter en fil eller mappe for at åbne den.

Tryk på , når du har valgt en kategori, og vælg derefter en af følgende muligheder:

- **Vælg**: Vælg filer eller mapper.
- **Føj til Favoritmapper**: Føj en genvej til mappen i **Favoritmapper**.
- **Føj genvej til startskærm**: Føj en genvej til en fil eller mappe på Startskærmen.
- **Tilføj FTP**: Føj en genvej til en FTP-server i **Mapper**.
- **Scan efter enheder i nærheden**: Søg efter enheder, der har mediedeling aktiveret.
- **Visningsindstillinger**: Skift indstillinger for filvisning.

Tryk på → **Vælg**, vælg en fil eller mappe, og brug derefter en af følgende funktioner:

- : Send filerne til andre, eller del dem.
- : Slet filer eller mapper.
- : Flyt filer eller mapper til en anden mappe.
- : Kopier filer eller mapper til en anden mappe.

- → **Omdøb**: Giv en fil eller en mappe et andet navn.
- → **Føj genvej til startskærm**: Føj en genvej til en fil eller mappe på Startskærmen.
- → **Pak**: Komprimer filer eller mapper for at oprette en zip-fil.
- → **Detaljer**: Se detaljer om filen eller mappen.

## Søge efter en fil

Tryk på , og angiv derefter søgekriterier.

## Se lagringsoplysninger

Tryk på for at få vist hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet.

## Skifte visningstilstand

Tryk på for at skifte visningstilstand.

## Oprette mapper

Tryk på , angiv et navn til mappen, og tryk derefter på **OPRET**.

## Føje genveje til mapper

Føj en genvej til ofte benyttede mapper i **Favoritmapper**. Vælg en mappe, og tryk på → **Føj til Favoritmapper**.

## Tilføje FTP-servergenveje på enheden

Føj en genvej til en FTP-server i mappen **Mapper**. Tryk på → **Tilføj FTP**, angiv oplysninger om FTP-serveren, og tryk derefter på **UDFØRT**.

# Rejse og lokal

## Maps

Brug denne applikation til at lokalisere enheden, søge efter steder, eller få rutevejledninger.

På skærmen Apps trykkes på **Maps**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

### Søge efter steder

Søg efter steder ved at indtaste en adresse eller et søgeord. Når stedet er fundet, skal du vælge et sted for at se detaljerede oplysninger. Du kan finde yderligere oplysninger under hjælp.

### Få rutevejledninger til en destination

Tryk på for at angive start- og slutsteder, og vælg derefter rejsemåde. Enheden viser ruter til destinationen.

# Indstillinger

## Om Indstillinger

Brug denne applikation til at konfigurere enheden, indstille applikationsfunktioner og tilføje konti.

På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger**.

## FORBINDELSE

### Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet eller andre netværksenheder.

Tryk på ⋮ for at bruge valgmuligheder.

- **Avanceret**: Tilpas Wi-Fi-indstillinger.
- **WPS-trykknap**: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med WPS-knappen.
- **WPS PIN-indtastning**: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med en WPS PIN-kode.
- **Hjælp**: Få adgang til oplysninger for Wi-Fi.

#### Indstille politik for Wi-Fi-dvale

På Indstillingsskærmen trykkes på **FORBINDELSE** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avanceret** → **Bevar Wi-Fi aktiv under dvale**.

#### Indstille netværksbesked

Enheden kan registrere åbne Wi-Fi-netværk og viser et ikon på statuslinjen, når der er fundet netværk.

På Indstillingsskærmen trykkes på **FORBINDELSE** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avanceret** og herefter markeres **Netværksmeddelelse** for at aktivere denne funktion.

### Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct forbinder to enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden at kræve et adgangspunkt.

På Indstillingsskærmen trykkes på **FORBINDELSE** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

## Bluetooth

Aktiver Bluetooth-funktionen for at udveksle oplysninger over korte afstande.

Tryk på ⋮ for at bruge flere funktioner.

- **Timeout for synlighed**: Angiv, hvor længe enheden skal være synlig.
- **Modtagne filer**: Se modtagne filer via Bluetooth-funktionen.
- **Omdøb enhed**: Rediger enhedens navn.
- **Hjælp**: Få adgang til oplysninger om Bluetooth.

## Flytilstand

Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. I flytilstand kan du kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

## Databrug

Hold styr på dit forbrug af data.

Tryk på ⋮ for at bruge flere funktioner.

- **Mobile hotspots**: Vælg mobile hotspots for at forhindre, at applikationer, der kører i baggrunden, bruger dem.

## Placering

Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.

- **Tilstand**: Vælg en metode til indsamling af placeringsdata.
- **Seneste placeringsanmodninger**: Se hvilke applikationer, der anmoder om oplysninger om din aktuelle placering, og deres batteriforbrug.
- **Placeringstjenester**: Se den placeringstjeneste, som enheden anvender.
- **Mine steder**: Angiv profiler, der skal bruges for bestemte placeringer, når du bruger GPS-, Wi-Fi- eller Bluetooth-funktioner til at finde din aktuelle placering.

## Flere netværk

Tilpas indstillinger for at styre forbindelser til andre enheder eller netværk.

### Udskrivning

Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du kan søge efter tilgængelige printere eller tilføje en manuelt, så du kan udskrive filer via Wi-Fi-forbindelser eller sky-tjenester.

### VPN

Konfigurer og opret forbindelse til virtuelle private netværk (VPN).

## Enheder i nærheden

- **Enhedsnavn**: Se enhedens navn.
- **Indhold, der skal deles**: Indstil enheden til at dele dit indhold med andre enheder.
- **Tilladte enheder**: Se listen over enheder, der kan få adgang til din enhed.
- **Afviste enheder**: Se listen over enheder, der ikke kan få adgang til din enhed.
- **Download til**: Vælg en hukommelsesplacering, hvor downloadede mediefiler skal gemmes.
- **Modtag filer fra andre enheder**: Indstil enheden til at acceptere overførsler fra andre enheder.

## Screen Mirroring

Aktiver skærmspejlingsfunktionen, og del din skærm med andre.

# ENHED

## Lyde og meddelelser

Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.

- **Ringetone for meddelelser**: Vælg en ringetone for begivenheder, såsom indgående beskeder og ubesvarede opkald.
- **Applikationsmeddelelser**: Skift meddelelsesindstillinger for hver enkelt applikation.
- **Adapt Sound**: Tilpas lyden for det øre, du bruger mest, når du lytter til musik.

## Skærm

Skift indstillinger for skærmen.

- **Lysstyrke**: Juster skærmens lysstyrke.
- **Skærm-timeout**: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Dagdrøm**: Indstil enheden til at starte en pauseskærm, når din enhed er tilsluttet en desktop-dock eller er i gang med at oplade.
- **Vis batteriprocent**: Indstil enheden til at vise den resterende batteritid.

## Multi-vindue

Aktiver Multi-vinduefunktionen for at køre flere applikationer på skærmen samtidigt.

- **Åbn i Multi-vinduesvisning**: Indstil enheden til at aktivere Multi-vinduefunktionen, når du åbner filer fra **Mine filer** eller **Video**.

## Låseskærm

Tilpas indstillingerne for den låste skærm.

- **Skærmlås**: Aktiver skærmlåsfunktionen. De følgende funktioner afhænger muligvis af den valgte skærmlåsfunktion.
- **Indstillinger for widget til ur**: Konfigurer indstillinger for ur-widget.
  - **Urstørrelse**: Skift størrelse på uret.
  - **Vis dato**: Indstil enheden til at vise datoen på uret.
- **Genveje**: Indstil enheden til at vise og redigere genveje til applikationer på den låste skærm.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Personlig besked**: Indstil enheden til at vise en personlig besked på den låste skærm.
  - **Redigér personlig besked**: Rediger den personlige besked.
- **Ejeroplysninger**: Indtast dine oplysninger, som vises på uret.
- **Oplåsningseffekt**: Vælg en effekt ved oplåsning af skærmen.
- **Hjælpetekst**: Indstil enheden til at vise hjælpetekst på den låste skærm.

## Baggrund

Skift indstillinger for baggrund.

- **Startskærm**: Vælg et baggrundsbillede for Startskærmen.
- **Låseskærm**: Vælg et baggrundsbillede for den låste skærm.
- **Start- og låseskærm**: Vælg et baggrundsbillede for Startskærmen og den låste skærm.

## Skrifttype

Skift indstillinger for skrifttype.

- **Typografi**: Skift skrifttypen for den tekst, der vises på skærmen.
- **Skriftstørrelse**: Skift skriftstørrelsen.

## Informationspanel

Tilpas elementerne, der ses i informationspanelet.

- **Anbefalede apps**: Indstil enheden til at vise en liste over anbefalede applikationer i informationspanelet baseret på dine handlinger, f.eks. ved tilslutning af et headset til enheden.
- **Indst. hurtigindst.kn.**: Omarranger hurtigindstillingsknapperne på informationspanelet.

## Tilgængelighed

Tilgængelighedstjenester er særlige funktioner for personer med visse fysiske udfordringer. Gå til og skift følgende indstillinger for at forbedre enhedens tilgængelighed.

- **Adm. tilgængelighed**: Eksporter eller importer indstillingerne for tilgængelighed for at dele dem med andre enheder.
  - **Del via**: Send filen med tilgængelighedsindstillinger til andre.

# KONTROL

## Sprog og input

Skift indstillingerne for tekstindtastning. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

### Sprog

Vælg det skærmsprog, som alle menuer og applikationer skal vises på.

### Standard

Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.

## Samsung-tastatur

Skift indstillingerne for Samsung-tastatur.

De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Vælg inputsprog**: Vælg sprog for angivelse af tekst.
- **Ordbog**: Aktiver ordbogstilstand til at foreslå ord på baggrund af dit input og vise forslag til ord. Du kan også tilpasse indstillingerne for forudsigelse af ord.
- **Automatisk udskiftning**: Indstil enheden til automatisk at rette stavefejl og ufuldstændige ord ved at trykke på mellemrumstasten eller tegnsætningstegn.
- **Auto. store bogstaver**: Indstil enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.
- **Automatisk mellemrum**: Indstil enheden til automatisk at indsætte et mellemrum mellem ord.
- **Automatisk tegnsætning**: Indstil enheden til at sætte et punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.
- **Lyd**: Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
- **Tegneksempel**: Indstil enheden til at vise et stort billede af hvert indtastet tegn.
- **Nulstil indstillinger**: Nulstil indstillingerne for Samsung-tastaturet.

## Google-stemmeindtastning

Skift indstillinger for stemmeinput.

- **Vælg inputsprog**: Vælg inputsprog for angivelse af tekst.
- **Bloker krænkende ord**: Indstil enheden til ikke at anerkende krænkende ord i stemmeinput.
- **Offline talegenkendelse**: Download og installer sprogdata til offline stemmeinput.

### Stemmeinput

Skift indstillinger for stemmegenkendelse.

### Tekst-til-tale-muligheder

- **Foretrukken TTS-enhed**: Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for talesynteseprogrammer ved at trykke på ⚙.
- **Talehastighed**: Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
- **Lyt til et eksempel**: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
- **Status for standardsprog**: Se status for standardsproget for tekst-til-tale-funktionen.

### Markørhastighed

Juster markørhastigheden for den mus eller det pegefelt, der er sluttet til enheden.

## Håndfladebevægelse

Aktiver håndfladebevægelser til at betjene enheden ved at røre ved skærmen.

- **Optag skærmbillede**: Indstil enheden til at kopiere skærmbilledet, når du fører håndfladen hen over skærmen til venstre eller højre.
- **Lydløs/pause**: Indstil enheden til at sætte medieafspilning på pause, når du berører skærmen med håndfladen.

## Smart-skærm

- **Smart skærm-standby**: Indstil enheden til at forhindre, at baggrundslyset slukkes, mens du ser på skærmen.

# GENERELT

## Konti

Tilføj e-mail- eller SNS-konti.

## Sky-tjeneste

Skift indstillinger for at synkronisere data eller filer med din Samsung account eller Dropbox sky-lageret.

## Backup og nulstil

Skift indstillingerne for administration af indstillinger og data.

- **Sikkerhedskopi af data**: Indstil enheden til at sikkerhedskopiere indstillinger og applikationsdata til Google-serveren.
- **Sikkerhedskopi af konto**: Indstil eller rediger din sikkerhedskopi af din Google-konto.
- **Gendan automatisk**: Indstil enheden til at gendanne indstillinger og applikationsdata, når applikationer geninstalleres på enheden.
- **Nulstil til fabriksstandard**: Nulstil indstillingerne til fabriksindstillingerne, og slet alle data.

## Dato og tid

Få adgang til og skift følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og dato.

Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.

- **Automatisk dato og klokkeslæt**: Opdater automatisk dato og klokkeslæt, når du rejser mellem tidszoner.
- **Indstil dato**: Angiv dato manuelt.
- **Indstil tid**: Angiv klokkeslæt manuelt.

- **Vælg tidszone**: Vælg din egen tidszone.
- **Brug 24-timersformat**: Vis klokkeslættet i 24-timersformat.
- **Vælg datoformat**: Vælg et datoformat.

## Tilbehør

Skift indstillinger for tilbehør.

- **Dock-lyd**: Indstil enheden til at afspille en lyd, når enheden sluttes til eller fjernes fra en desktop-dock.
- **Tilstand for lydoutput**: Indstil enheden til at bruge dock-højttaleren, når enheden er tilsluttet en desktop-dock.
- **Lås op automatisk**: Indstil enheden til at låse op automatisk, når dækslet vippes op.

## Applikationsmanager

Se og administrer applikationerne på enheden.

## Standardapplikationer

Vælg en standardindstilling til brug af applikationer.

## Batteri

Se, hvor meget batteristrøm enheden forbruger.

- **Vis batteriprocent**: Indstil enheden til at vise den resterende batteritid.

## Strømsparetilstand

Aktiver energisparetilstand, og skift indstillingerne.

- **CPU-ydelse**: Indstil enheden til at begrænse anvendelsen af visse systemressourcer.
- **Skærmoutput**: Indstil enheden til at reducere skærmens lysstyrke.
- **Lær om strømbesparelse**: Få mere at vide om, hvordan du kan reducere batteriforbruget.

## Lagring

Se hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet, eller formater et hukommelseskort.

Ved formatering af et hukommelseskort slettes alle data på kortet permanent.

Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standardapplikationerne optager en del af hukommelsen. Den tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opgraderer enheden.

## Sikkerhed

Tilpas enhedens sikkerhedsindstillinger.

- **Enhedsadministratorer**: Se enhedsadministratorer, der er installeret på enheden. Du kan tillade, at enhedsadministratorer kan anvende nye politikker for enheden.
- **Ukendte kilder**: Indstil enheden til at tillade installation af applikationer fra ukendte kilder.
- **Kryptér enhed**: Angiv en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden. Du skal indtaste adgangskoden, hver gang du tænder enheden.

Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, da det kan tage mere end en time at kryptere data.

- **Kryptér eksternt SD-kort**: Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.

Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktiver denne indstilling, inden du nulstiller enheden.

- **Kontrollér på afstand**: Indstil enheden til at tillade, at din enhed kan fjernbetjenes via internettet, hvis du skulle miste den, eller hvis den bliver stjålet. Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge denne funktion.
  - **Kontoregistrering**: Tilføj eller få vist din Samsung account.
  - **Google placeringstjeneste**: Indstil enheden til at tillade indsamling af placeringsdata eller til at bestemme placeringen af din tabte eller stjålne enhed via Wi-Fi.

- **Gå til websted**: Gå til webstedet Find min mobil (*findmymobile.samsung.com*). Du kan spore og styre din tabte eller stjålne enhed på webstedet Find min mobil.
- **Gør adgangskoder synlige**: Indstil enheden til at vise adgangskoder, mens du indtaster dem.
- **Opdat. af sik.politik**:
  - **Automatiske opdateringer**: Indstil enheden til automatisk at kontrollere for og downloade sikkerhedsopdateringer.
  - **Kontrollér for opdateringer**: Kontroller for sikkerhedsopdateringer.
- **Send sikkerhedsrapporter**: Indstil enheden til automatisk at sende sikkerhedsrapporter, hvis enheden er tilsluttet et Wi-Fi-netværk.
- **Lagringstype**: Angiv en lagringstype til legitimationsoplysningsfiler.
- **Pålidelige legitimationer**: Brug certifikater og legitimationsoplysninger for at opnå sikker brug af forskellige applikationer.
- **Installér fra enhedslager**: Installer krypterede certifikater, der er gemt på USB-lageret.
- **Slet legitimationsoplysninger**: Fjern indholdet af legitimationsoplysninger fra enheden, og nulstil adgangskoden.

## Om enheden

Få adgang til enhedsoplysninger, rediger enhedsnavn, eller opdater enhedens software.

# Google Indstillinger

Brug denne applikation til at konfigurere indstillingerne for nogle af de funktioner, der leveres af Google.

På skærmen Apps trykkes på **Google Indstillinger**.

# Appendiks

## Fejlsøgning

Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger. Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.

### Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste én af følgende koder:

- Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
- PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
- PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af tjenesteudbyderen.
- PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

### Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester

- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises flere fejlmeddelelser.
- Nogle funktioner kræver abonnement. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

### Din enhed tænder ikke

- Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder enheden.
- Batteriet er måske ikke isat korrekt. Sæt batteriet i igen.
- Tør de guldfarvede kontakter af, og sæt batteriet i igen.

## Touchskærmen reagerer langsomt eller utilsigtet

- Hvis du sætter et beskyttelsescover eller tilbehør på touchskærmen, fungerer touchskærmen muligvis ikke korrekt.
- Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører touchskærmen, eller hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl på touchskærmen.
- Der kan opstå fejl på touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
- Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
- Kontroller, at enhedens software er opgraderet til den nyeste version.
- Hvis touchskærmen er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

## Enheden går i baglås eller har alvorlige fejl

Hvis enheden er gået i baglås eller fryser, kan det være nødvendigt at lukke applikationer eller sætte batteriet i igen og tænde enheden for at få enheden til at fungere korrekt. Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde på Tænd/sluk-knappen i over 7 sekunder for at genstarte enheden.

Hvis det ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder. På skærmen Apps trykkes på **Indstillinger** → **GENERELT** → **Backup og nulstil** → **Nulstil til fabriksstandard** → **NULSTIL ENHED** → **SLET ALT**. Før du udfører nulstilling til fabriksstandarder, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.

Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

## Opkald får ikke forbindelse

- Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

## Andre kan ikke høre dig under et opkald

- Sørg for, at du ikke dækker for den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Kontroller, at et eventuelt headset er tilsluttet korrekt.

## Der er ekko på lyden under et opkald

Juster lydstyrken ved at trykke på Lydstyrkeknappen, eller find et andet område.

## Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens interne antenne.
- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
- Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.

## Batteriikonet er tomt

Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad eller udskift batteriet.

## Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)

- Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
- Hvis batterikontakterne er snavsede, vil batteriet muligvis ikke blive opladet korrekt, eller enheden kan slukke. Tør begge guldfarvede kontakter af, og prøv at oplade batteriet igen.
- Batterierne i visse enheder kan ikke udskiftes af brugeren. Besøg et af Samsungs servicecentre for at få batteriet udskiftet.

## Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det

- Når du udsætter batteriet for ekstrem varme eller kulde, kan brugstiden for en opladning blive reduceret.
- Batteriforbruget øges, når du bruger chatfunktioner eller bestemte applikationer som f.eks. spil eller internettet.
- Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med tiden.

## Enheden føles varm

Når du bruger applikationer, der kræver mere strøm, eller bruger applikationer på enheden igennem længere tid, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.

## Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet

Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kameraapplikationen. Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:

- Oplad batteriet, eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraapplikationen efter at have prøvet disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

## Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet

- Kvaliteten af dine fotos kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du benytter.
- Hvis du tager billeder i mørke områder, om natten eller inden døre, kan der forekomme billedstøj, eller billederne kan være ude af fokus.

## Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler

Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller multimediefilerne ikke afspilles, når du åbner dem på enheden, kan du prøve følgende:

- Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille filen.
- Sørg for, at filformaterne understøttes af enheden. Hvis et filformat ikke understøttes, f.eks. DivX eller AC3, skal du installere en applikation, der understøtter det. For at se de filformater din enhed understøtter, kan du besøge *www.samsung.com*.

- Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer, der er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
- Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.

## En anden Bluetooth-enhed registreres ikke

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette forbindelse til.
- Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 m).

Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

## Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
- Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller nyere installeret på computeren.
- Kontroller, at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller nyere installeret på computeren.

## Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering

GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge Wi-Fi eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.

## Data, der er lagret på enheden, er gået tabt

Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der gemmes på enheden.

### Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet

- Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse eller vibration af delene.
- Med tiden, kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.

## Fjerne batteriet

- Hvis batteriet skal fjernes, **skal** du tage til et autoriseret servicecenter og medbringe de medfølgende instruktioner.
- Af sikkerhedsmæssige årsager **må du ikke selv forsøge at fjerne** batteriet. Hvis batteriet ikke fjernes korrekt, kan det medføre skade på batteriet og enheden, forårsage personskade og/eller bevirke, at enheden ikke er sikker at bruge.
- Samsung er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab (uanset om det er inden eller uden for kontrakt, herunder uagtsomhed), som opstår, fordi disse advarsler og instruktioner ikke følges præcist, bortset fra død eller personskade, som skyldes Samsungs uagtsomhed.

1 Sæt enhedens åbningsværktøj ind i mellemrummet mellem enhedens skærm og bagdækslet.

Start derefter med at adskille skærmen fra bagdækslet ved at bruge værktøjet.

2 Indsæt værktøjet igen, og adskil skærmen og bagdækslet i små intervaller omkring enheden.

3 Når skærmen er løsnet, kan du adskille skærmen og bagdækslet.

Læg derefter bagdækslet til side, og anbring skærmen vendende nedad på en plan overflade.

4 Løsn og fjern skruerne.

5 Frakobl batteriets forbindelsespunkt, og fjern tapen.

6 Fjern batteriet.

Noget af indholdet kan variere i forhold til din enhed, afhængigt af geografisk område, tjenesteudbyder eller softwareversion og kan ændres uden forudgående varsel.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.

Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

www.samsung.com Danish. 06/2015. Rev.1.0